GoGear

SA6125

SA6145

SA6185

www.philips.com/welcome

Συσκευή αναπαραγωγής ήχου

PHILIPS

Χρειάζεστε βοήθεια;

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome
όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης όπως εγχειρίδιο χρήστη, οδηγούς γρήγορης εκμάθησης, τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Περιεχόμενα

1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 4

2 Η νέα σας συσκευή 9
2.1 Τι περιέχει το κουτί 9
2.2 Εγγραφή του προϊόντος σας 9

3 Ξεκινώντας 10
3.1 Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων 10
3.2 Κύριο μενού 11
3.3 Εγκατάσταση 11
3.4 Σύνδεση και φόρτιση 12
3.4.1 Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ΦΤΒ 12
3.4.2 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας 13
3.5 Μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών 13
3.6 Μεταφορά βίντεο 14
3.7 Απόλαυση 15
3.7.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 15
3.7.2 Περιήγηση στο μενού 15
3.7.3 Διακόπτης κλειδώματος 15

4 Οργάνωση και μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών με το Windows Media Player 11 16
4.1 Πληροφορίες για το Windows Media Player 11 16
4.1.1 Πριν εγκαταστήσετε το Windows Media Player 11 (προαιρετικά) 17
4.1.2 Εγκατάσταση του Windows Media Player 11 18
4.1.3 Υπαναχώρηση σε μια προηγούμενη έκδοση του Windows Media Player 21
4.1.4 Περισσότερες πληροφορίες για την υπαναχώρηση σε μια προηγούμενη έκδοση του Windows Media Player 22
4.2 Μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών 23
4.2.1 Προσθήκη αρχείων μουσικής και φωτογραφιών στη Βιβλιοθήκη του Windows Media Player 23
4.2.2 Εναλλαγή μεταξύ των βιβλιοθηκών μουσικής και φωτογραφιών του Windows Media Player και της συσκευής σας 25
4.2.3 Εξαγωγή (ripping) κομματιών από CD 25
4.2.4 Αγορά μουσικής online 28

Περιεχόμενα

4.3 Συγχρονισμός των περιεχομένων του Windows Media σας με τη συσκευή σας 29
4.3.1 Ρύθμιση της συσκευής σας 30
4.3.2 Εναλλαγή μεταξύ αυτόματου και χειροκίνητου συγχρονισμού 30
4.3.3 Επιλογή και ορισμός προτεραιοτήτων για το τι θα συγχρονίζεται αυτόματα 31
4.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για Χειροκίνητο Συγχρονισμό 32
4.3.5 Χειροκίνητος συγχρονισμός στοιχείων με τυχαία σειρά στη συσκευή σας 35
4.3.6 Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή σας 36
4.4 Διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής του Windows Media Player 36
4.4.1 Δημιουργία μιας κανονικής Λίστας Αναπαραγωγής 36
4.4.2 Δημιουργία μιας Λίστας Αυτόματης Αναπαραγωγής 37
4.4.3 Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής 38
4.4.4 Μεταφορά λιστών αναπαραγωγής στη συσκευή σας 40
4.5 Διαχείριση των αρχείων και των λιστών αναπαραγωγής σας στο Windows Media Player 40
4.5.1 Αναζήτηση μουσικής ή φωτογραφιών με χρήση του Windows Media Player 40
4.5.2 Διαγραφή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη του Windows Media Player 40
4.5.3 Διαγραφή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής από τη συσκευή σας 41
4.5.4 Προσθήκη ή αλλαγή εξώφυλλων άλμπουμ 42
4.5.5 Επεξεργασία πληροφοριών κομματιών με χρήση του Ψιξδοψτ Νεδια Πμαςεσ 42
4.5.6 Διαμόρφωση της συσκευής σας με χρήση του Windows Media Player 43

5 Λεπτομερής λειτουργία 44
5.1 Λειτουργία μουσικής 44
5.1.1 Χειριστήρια 44
5.1.2 Εύρεση της μουσικής σας 45
5.1.3 Λειτουργία αναπαραγωγής 46
5.2 Ισοσταθμιστής (ρυθμίσεις ήχου) 46
5.3 Λίστα Αναπαραγωγής 47
5.3.1 Προσθήκη κομματιών στην playlist on the go 47
5.3.2 Αναπαραγωγή της playlist on the go 47
5.3.3 Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει 47
5.3.4 Διαγραφή της playlist on the go 47
5.4 Άλλες λίστες αναπαραγωγής 48
5.4.1 Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής από τη συσκευή σας 48
5.4.2 Αναπαράγεται τώρα / Τελευταία αναπαραγωγή 48

Περιεχόμενα

5.5 Βίντεο 49
5.5.1 Εύρεση των βίντεό σας 49
5.5.2 Χειριστήρια 50
5.5.3 Συνέχιση αναπαραγωγής 50
5.6 Φωτογραφίες 51
5.6.1 Μεταφορά φωτογραφιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας51
5.6.2 Μεταφορά φωτογραφιών από τη συσκευή στον υπολογιστή σας51
5.6.3 Εύρεση φωτογραφιών στη συσκευή σας 52
5.7 Διαγραφή Πολυμέσων 52
5.8 Εγγραφές 53
5.8.1 Αναπαραγωγή εγγραφών 53
5.8.2 Διαγραφή της εγγραφής σας 54
5.8.3 Φόρτωση των εγγραφών σας στον υπολογιστή 54
5.9 Ραδιόφωνο 54
5.9.1 Επιλογή της περιοχής FM 54
5.9.2 Αυτόματος συντονισμός 55
5.9.3 Αναπαραγωγή ενός προρυθμισμένου ραδιοφωνικού σταθμού 55
5.10 Ρυθμίσεις 56
5.11 Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων 58

6 Αναβάθμιση της συσκευής σας 59
6.1 Χειροκίνητη επιβεβαίωση εάν το firmware σας είναι ενημερωμένο 59

7 Συχνές ερωτήσεις 60

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά 63

9 Γλωσσάρι 65

1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Γενικές οδηγίες συντήρησης

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στο διαμέρισμα της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής.
- Η ύπαρξη ενεργοποιημένων κινητών τηλεφώνων στη γύρω περιοχή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη συσκευή.
- Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα αρχικά αρχεία τα οποία κατεβάσατε στη συσκευή σας. Η Πθιμιπτ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια περιεχομένου σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή μη δυνατότητας ανάγνωσης.
- Διαχειριστείτε (μεταφορά, διαγραφή, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του παρεχόμενο λογισμικού μουσικής για να αποφύγετε τα προβλήματα!

Σχετικά με τη λειτουργία και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης

- Λειτουργήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 και 35°C.
- Αποθηκεύστε την σε σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ίσως μιεωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

παραγγελίες ανταλλακτικών/ αξεσουάρ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Φροντίδας Πελατών (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγχειριδίου) για παραγγελίες ανταλλακτικών/ αξεσουάρ.

Ασφάλεια της ακοής σας

Κάνετε ακρόαση σε μέτρια ένταση ήχου.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε περιοχές ηχητικής ισχύος (decibel) οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, ακόμη κι αν ο χρόνος έκθεσης σε αυτούς τους ήχους είναι μικρότερος του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες περιοχές ηχητικής ισχύος προσφέρονται για τα άτομα που ίσως έχουν ήδη υποστεί κάποια απώλεια ακοής.

- Ο ήχος μπορεί να εξαπατήσει. Με την πάροδο του χρόνου, το "επίπεδο άνεσης" της ακοής σας προσαρμόζεται στις υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από ακρόαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που ακούγεται "φυσιολογικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να προστατευθείτε από αυτόν τον κίνδυνο, ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε την ρυθμισμένη εκεί.

Για να προσδιορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα χαμηλό επίπεδο.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι το σημείο όπου μπορείτε να ακούτε τον ήχο άνετα και καθαρά χωρίς παραμορφώσεις.

Κάνετε ακρόαση για λογικά χρονικά διαστήματα:

- Η έκθεση στον ήχο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και στα φυσιολογικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε λογικά πλαίσια και να κάνετε ανάλογα διαλείμματα.

Φροντίστε οπωσδήποτε να τηρείτε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες όταν κάνετε χρήση των ακουστικών σας.

- Κάνετε ακρόαση σε λογικά επίπεδα έντασης για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Φροντίστε να μην αλλάζετε την ένταση του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μη δυναμώνετε την ένταση σε σημείο που να μη μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Να είστε προσεκτικός ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, όταν κάνετε ποδήλατο, τλαυεβοασδ, κλπ.. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την οδική κυκλοφορία και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές/χώρες.

Σημαντικό (για μοντέλα που παρέχονται με ακουστικά):

Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση με τη μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος των συσκευών αναπαραγωγής ήχου της, όπως αυτή καθορίζεται από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, μόνο με χρήση του αρχικού μοντέλου των παρεχόμενων ακουστικών. Σε περίπτωση που αυτό το μοντέλο χρειαστεί αντικατάσταση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης προκειμένου να παραγγείλετε ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το αρχικό, το οποίο παρέχεται από τη Philips.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές ονομασίες και ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών.

Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων ηχογραφήσεων, είτε αυτά έχουν ληφθεί από το Ιξυεσξευ είτε έχουν πραγματοποιηθεί από CD, συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η έκδοση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που διαθέτει προστασία από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελέσει παράβαση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας ανεξάρτητα από αυτό το προϊόν, χωρίς την άδεια της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας αυτής.

Οι εταιρείες παροχής περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων για Windows Media, που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή ("WM-DRM"), προκειμένου να προστατέψουν την ακεραιότητα του περιεχομένου τους ("Ασφαλές Περιεχόμενο"), έτσι ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως των πνευματικών δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει τέτοιου είδους περιεχόμενο. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί το λογισμικό WM-DRM για την αναπαραγωγή Ασφαλούς Περιεχομένου ("Λογισμικό WM-DRM"). Εάν διακυβεύεται η ασφάλεια του Λογισμικού WM-DRM σε αυτή τη συσκευή, η Microsoft μπορεί να ανακαλέσει (είτε ανεξάρτητα είτε κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών του Ασφαλούς Περιεχομένου ("Ιδιοκτήτες Ασφαλούς περιεχομένου") το δικαίωμα του Λογισμικού WMDRM

να αποκτά νέες άδειες αντιγραφής, προβολής και/ή αναπαραγωγής Ασφαλούς Περιεχομένου. Η ανάκληση ενδέχεται, επίσης, να ακυρώσει τη δυνατότητα της συσκευής σας να μεταφέρει, να αποθηκεύει, να αντιγράφει, να προβάλλει και/ή να αναπαράγει Ασφαλές Περιεχόμενο που είχατε παλαιότερα αποθηκεύσει στη Συσκευή σας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα του Λογισμικού WM-DRM να αναπαράγει περιεχόμενο χωρίς προστασία. Κάθε φορά που κάνετε λήψη μιας άδειας χρήσης Ασφαλούς Περιεχομένου από το Διαδίκτυο ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποστέλλεται στη συσκευή σας μια λίστα με το Λογισμικό WM-DRM που έχει ανακληθεί. Η Νιγσοτοζυ ενδέχεται, σε συνδυασμό με αυτές τις άδειες, να στείλει λίστες ανάκλησης στη συσκευή σας εκ μέρους των Ιδιοκτητών Ασφαλούς Περιεχομένου, οι οποίες ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα της συσκευής σας να αντιγράφει, να προβάλλει και/ή να αναπαράγει Ασφαλές Περιεχόμενο.

Σε περίπτωση ανάκλησης, η Πθιμιπτ θα προσπαθήσει να σας παρέχει ενημερωμένες

εκδόσεις λογισμικού, προκειμένου να αποκαταστήσει, εν μέρει ή πλήρως, τη δυνατότητα της συσκευής για μεταφορά, αποθήκευση, προσπέλαση, αντιγραφή, προβολή και/ή αναπαραγωγή Ασφαλούς Περιεχομένου.

Ωστόσο, η δυνατότητα παροχής τέτοιου είδους ενημερωμένων εκδόσεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη Philips. Η Philips δεν εγγυάται ότι, μετά την ανάκληση, θα έχετε στη διάθεσή σας τέτοιου είδους ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Εάν δεν έχετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις, η συσκευή σας δεν θα είναι σε θέση να μεταφέρει, να αποθηκεύει, να αντιγράφει, να προβάλλει και/ή να αναπαράγει Ασφαλές Περιεχόμενο - ακόμη και εάν πρόκειται για Ασφαλές Περιεχόμενο το οποίο είχατε παλαιότερα αποθηκεύσει στη συσκευή.

Επιπλέον, ακόμη κι αν αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες, η Συσκευή σας ενδέχεται να μην μπορεί να μεταφέρει, να αποθηκεύει, να αντιγράφει, να προβάλλει και/ή να αναπαράγει Ασφαλές Περιεχόμενο που είχε αποθηκευτεί παλαιότερα στη Συσκευή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε και πάλι Ασφαλές Περιεχόμενο που είχατε αποκτήσει παλαιότερα. Περιληπτικά, η Microsoft, οι Ιδιοκτήτες Ασφαλούς Περιεχομένου και οι Διανομείς Ασφαλούς Περιεχομένου ενδέχεται να αρνηθούν να σας παρέχουν πρόσβαση, ή ενδέχεται να περιορίσουν τις δυνατότητες πρόσβασης που έχετε, σε Ασφαλές Περιεχόμενο. Ενδέχεται, επίσης, να ακυρώσουν τη δυνατότητα της συσκευής σας να μεταφέρει, να αποθηκεύει, να αντιγράφει, να προβάλλει και/ή να αναπαράγει Ασφαλές Περιεχόμενο που έχετε πληρώσει και αποκτήσει παλαιότερα. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να αρνηθούν, να ανακαλέσουν ή να περιορίσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την πρόσβασή σας σε Ασφαλές Περιεχόμενο ή να ακυρώσουν τη δυνατότητα της συσκευής σας για μεταφορά, αποθήκευση, προσπέλαση, αντιγραφή, προβολή και/ή αναπαραγωγή Ασφαλούς Περιεχομένου, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση ή τη συγκατάθεση και την έγκριση της Πθιμιπτ. Η Πθιμιπτ δεν εγγυάται ότι θα έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης, προσπέλασης, αντιγραφής, προβολής και/ή αναπαραγωγής Ασφαλούς Περιεχομένου

Το Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Καταγραφή δεδομένων

Η Philips έχει δεσμευθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σας και της εμπειρίας Πθιμιπτ του χρήστη. Για να γίνει κατανοητό το προφίλ χρήσης αυτής της συσκευής, η συσκευή αυτή καταγράφει ορισμένες πληροφορίες/δεδομένα στη διατηρήσιμη περιοχή μνήμης της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και ανίχνευση αστοχιών ή προβλημάτων που μπορεί εσείς σαν χρήστης να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται, για παράδειγμα, θα είναι η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία μουσικής, η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία δέκτη, πόσες φορές αντιμετωπίσατε εξασθενημένη μπαταρία κλπ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή η την πηγή των δοψξμοαδτ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο σέρβις της Philips και ΜΟΝΟ για να απλοποιήσουν την ανίχνευση και πρόληψη σφαλμάτων. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι διαθέσιμα στο χρήστη μόλις τα ζητήσει.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 Η νέα σας συσκευή

Με τη νέα συσκευή που αγοράσατε, μπορείτε να απολαύσετε τα εξής:

- Αναπαραγωγή βίντεο (WMV)
- Αναπαραγωγή MP3 και WMA
- Εξώφυλλο άλμπουμ
- Παρακολούθηση φωτογραφιών
- Ραδιόφωνο FM
- Εγγραφή ήχου
- Ενσωματωμένα ηχεία

2.1 Τι περιέχει το κουτί

Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται στη συσκευή σας:

Συσκευή

Ακουστικά

Καλώδιο επέκτασης ΦΤΒ

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

CD-ROM που περιέχει τις εφαρμογές Windows Media Player 11, Philips Device Manager και MediaConverter for Philips, καθώς και Εγχειρίδιο Χρήστη, Οδηγούς Εκμάθησης (Tutorials) και Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

2.2 Εγγραφή του προϊόντος σας

Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε εγγραφή του προϊόντος σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού. Για την εγγραφή του προϊόντος σας, παρακαλούμε συνδεθείτε στην www.philips.com/welcom,e έτσι ώστε να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε μόλις θα είναι διαθέσιμες νέες αναβαθμίσεις.

3 Ξεκινώντας

3.1 Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων

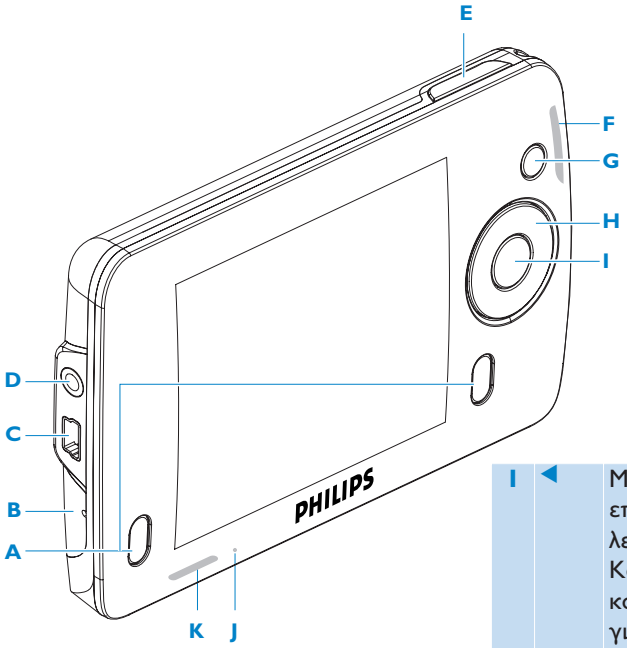

A	Μεγάφωνο	Ενεργό όταν δεν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά
B	Μικρόφωνο	Για εγγραφές φωνής
C		Υποδοχή σύνδεσης USB
D	🎧	Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
E	- Vol +	Έλεγχος έντασης ήχου
F	MENU	Πιέστε για πρόσβαση στο μενού / Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
G	PLAYLIST	Πιέστε για προσθήκη του κομματιού στην λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει
H	⏻ / ▶II	Σύντομη πίεση για αναπαραγωγή/ παύση κομματιού/βίντεο, διαρκής πίεση για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
I	◀	Μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή έξοδος από μια λειτουργία Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κομματιών/ηχογράφησης, πιέστε για μετάβαση στα προηγούμενα κομμάτια/ηχογράφηση ή πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
	▶	Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο μενού ή επιλογή μιας λειτουργίας Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κομματιών/ηχογράφησης, πιέστε για μετάβαση στα επόμενα κομμάτια/ηχογράφηση ή πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός
	▲	Μετακίνηση προς τα επάνω στη λίστα
	▼	Μετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα
J		Επαναφορά
K	🔒 slider	Κλείδωμα όλων των πλήκτρων εκτός των πλήκτρων έντασης

3.2 Κύριο μενού

Μενού	Για
Video (Βίντεο)	Παρακολούθηση των βίντεό σας
Picture (Φωτογραφίες)	Προβολή φωτογραφιών
Music (Μουσική)	Αναπαραγωγή των ψηφιακών μουσικών κομματιών σας
Radio (Ραδιόφωνο)	Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Recording (Εγγραφή)	Δημιουργήσετε ή αναπαράγετε εγγραφές
Settings (Ρυθμίσεις)	Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής σας
Now Playing (Αναπαράγεται τώρα)	Μετάβαση στην οθόνη αναπαραγωγής
Last played (Τελευταία αναπαραγωγή)	Συνέχιση της αναπαραγωγής από το σημείο στο οποίο διακόπηκε

3.3 Εγκατάσταση

Σημαντικό Μην παραλείψετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό το οποίο περιέχεται στο παρεχόμενο CD πριν συνδέσετε τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις συστήματος:

- Windows XP (SP2) ή Vista
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή ανώτερος
- 256MB RAM
- 200MB χώρος στο σκληρό δίσκο
- Σύνδεση Ιξυεσξευ (κατά προτίμηση)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερο
- Μονάδα δίσκου CD-ROM
- Θύρα USB

Σημαντικό Για την εγκατάσταση και εκτέλεση αυτού του λογισμικού, χρειάζεστε το **Windows XP Service Pack 2**.
Στην περίπτωση που δεν το έχετε στον υπολογιστή σας, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το Τεσχιγε Παγλ. Παρακαλούμε εγκαταστήστε το, κατόπιν ολοκληρώστε την εγκατάσταση του λογισμικού σας και μόνο τότε συνδέστε τη συσκευή σας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της συσκευής σας όταν συνδεθεί με τον υπολογιστή σας.

1 Τοποθετήστε το CD που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας στη μονάδα δίσκου CD-ROM του υπολογιστή σας.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε την εγκατάσταση των **Windows Media Player**, **MediaConverter for Philips** και **Philips Device Manager**.
3 Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινηθεί αυτόματα, περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του CD χρησιμοποιώντας το **Windows Explorer** (Εξερεύνηση των Ψιξδοψτ) και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Start.exe**.

Χάσατε το CD σας; Μην ανησυχείτε, μπορείτε να "κατεβάσετε" το περιεχόμενο του CD από τις ιστοσελίδες www.philips.com/support.

3.4 Σύνδεση και φόρτιση

Η συσκευή σας φορτίζεται όταν συνδέεται με τον υπολογιστή.

3.4.1 Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB



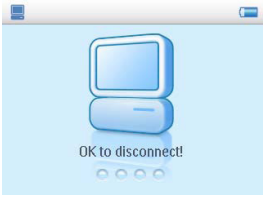

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον υπολογιστή για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, για να γίνει φόρτιση, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να διαθέτει δυνατότητα θι-ποψεσ.

Σημείωση

Φορτίστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον 5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Η μπαταρία** φορτίζεται πλήρως (100%) σε 5 ώρες.

Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη όταν σταματήσει η κίνηση φόρτισης και εμφανίζεται το εικονίδιο

Όταν είναι πλήρως φορτισμένη η συσκευή σας, σάς παρέχει μέχρι και 20 ώρες* αναπαραγωγή μουσικής ή 5* ώρες αναπαραγωγή βίντεο.

* *Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.*

3.4.2 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Οι κατά προσέγγιση στάθμες της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως ακολούθως:

Γεμάτη μπαταρία

Η μπαταρία είναι πλήρης κατά δύο τρίτα

Η μπαταρία είναι πλήρης κατά το ήμισυ

Η μπαταρία είναι χαμηλή

Η μπαταρία είναι άδεια

Σημείωση Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας. Η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η συσκευή σας αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και τις μη ολοκληρωμένες εγγραφές προτού απενεργοποιηθεί.

3.5 Μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική και φωτογραφίες στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Windows Media Player. Βλ. ενότητα **Οργάνωση και μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών με το Windows Media Player 11** του παρόντος εγχειριδίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

3.6 Μεταφορά βίντεο

Σημαντικό Εάν έχετε στον υπολογιστή σας βίντεο με προστασία DRM, φροντίστε οπωσδήποτε να αναπαράγετε αυτά τα βίντεο τουλάχιστον μία φορά με το **Windows Media Player** πριν τα μεταφέρετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το **MediaConverter for Philips**.

Χρησιμοποιήστε το **MediaConverter for Philips** για να μετατρέψετε τα αρχεία βίντεο στο σωστό μέγεθος οθόνης και για να μεταφέρετε βίντεο από τον υπολογιστή στη συσκευή σας. Αυτή η εφαρμογή θα μετατρέψει τα αρχεία βίντεό σας σε αρχεία με κατάλληλη μορφή (φορμά) και ανάλυση πριν μεταφερθούν στη συσκευή σας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αναπαραγωγή τους στη συσκευή σας χωρίς προβλήματα.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
2 Εκκινήστε το **MediaConverter for Philips** κάνοντας κλικ σ' αυτό το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας σας.

Σημείωση Η μετατροπή και μεταφορά βίντεο είναι μια διαδικασία που συνήθως έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια και εξαρτάται από τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας. Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

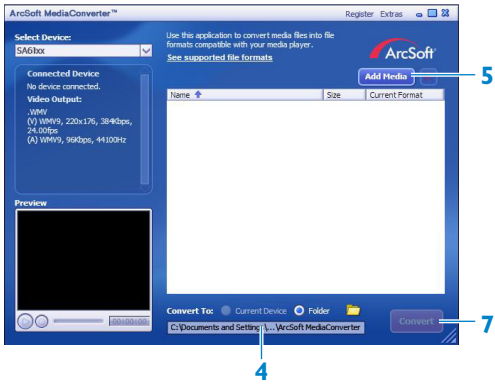

3 Στο στοιχείο μενού **Convert to**: (Μετατροπή σε:) στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Current Device** (Τρέχουσα συσκευή). Τα περιεχόμενα θα αποθηκευτούν απευθείας στη συνδεδεμένη συσκευή.
4 Πιέστε το κουμπί **Add Media** (Προσθήκη πολυμέσων) για να επιλέξετε τα αρχεία βίντεό σας.
5 Πιέστε **OPEN** (ΑΝΟΙΓΜΑ) όταν βρείτε τα αρχεία βίντεο στον υπολογιστή σας, τα οποία θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επιπλέον αρχεία βίντεο. Ή
Επιλέξτε τα αρχεία στο **Windows explorer** (Εξερεύνηση των Ψιξδοψτ) και κατόπιν μεταφέρετέ τα με τη μέθοδο "σύρσιμο και απόθεση" στην οθόνη του **MediaConverter for Philips**.

6 Πιέστε **Convert** (Μετατροπή).

Σημείωση Εάν είναι απαραίτητο, τα αρχεία θα μετατραπούν πρώτα σε μορφή που να μπορεί να αναπαραχθεί στη συσκευή.

> *Όλα τα αρχεία που έχουν μετατραπεί, θα μεταφερθούν στη συσκευή.*

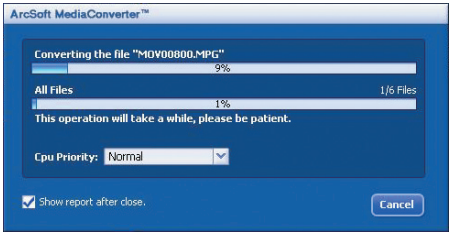

7 Η πρόοδος της μετατροπής και της μεταφοράς εμφανίζεται στην οθόνη

3.7 Απόλαυση

3.7.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για ενεργοποίηση, πιέστε ▶II έως ότου εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος της Philips.

Για απενεργοποίηση, πιέστε παρατεταμένα ▶II έως ότου η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.

Συμβουλή Η συσκευή σας απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός ή αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο μέσα σε χρονικό διάστημα 10 λεπτών.

3.7.2 Περιήγηση στο μενού

Η συσκευή σας διαθέτει ένα διαισθητικό σύστημα πλοήγησης μενού, για τη μετακίνησή σας ανάμεσα στις διάφορες ρυθμίσεις και λειτουργίες.

Για	Κάντε αυτό
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Πιέστε ◀ ή MENU
Επιστροφή στο κύριο μενού	Πιέστε παρατεταμένα MENU
Περιήγηση στα μενού	Πιέστε ◀ ή ▶
Μετακίνηση μέσα σε μια λίστα	Πιέστε ▲ ή ▼
Πραγματοποίηση μιας επιλογής	Πιέστε ▶

3.7.3 Διακόπτης κλειδώματος

Η συσκευή έχει ένα διακόπτη κλειδώματος για να αποτρέπεται η κατά λάθος λειτουργία. Όταν μετακινείτε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση 🔒 ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο 🔒 και απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα λειτουργιών εκτός των - VOL + για τη ρύθμιση της έντασης. Μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση ξεκλειδώματος και τα πλήκτρα θα λειτουργούν κανονικά.

4 Οργάνωση και μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών με το Windows Media Player 11

4.1 Πληροφορίες για το Windows Media Player 11

Παρόλο που η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει με το **Windows Media Player 10**, σάς συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το **Windows Media Player 11** για μια πιο "πλούσια" εμπειρία πολυμέσων, τόσο στον υπολογιστή σας όσο και στη συσκευή σας.

Το **Windows Media Player 11** είναι ένα "όλα σε ένα" πρόγραμμα αναπαραγωγής και εγγραφής, το οποίο σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή των CD σας, εξαγωγή (ripping) μουσικών κομματιών από CD στο σκληρό δίσκο σας, μεταφορά αρχείων πολυμέσων στη συσκευή σας, κλπ. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιτυχή ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος και μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "Βοήθεια για το Windows Media Player" στον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx

Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό μεταφοράς μουσικής και φωτογραφιών **Windows Media Player 11**, το οποίο περιέχεται στο CD που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Παρόλο που το **Windows Media Player** σάς επιτρέπει να κάνετε επίσης μεταφορά αρχείων βίντεο από τον υπολογιστή σας στη συσκευή, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το **MediaConverter for Philips**, το οποίο περιέχεται στο συνοδευτικό CD, για μεταφορά βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά βίντεο, βλ. **3.6 Μεταφορά βίντεο**.

Σημαντικό Για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής (αδνιξιτυσαυοσ) ή ως μέλος της Ομάδας διαχειριστών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.microsoft.com

4.1.1 Πριν εγκαταστήσετε το Windows Media Player 11 (προαιρετικά)

Εάν είναι απαραίτητο, πριν εγκαταστήσετε το **Windows Media Player 11**, μεταβείτε στο Ψιξδοψτ Φπδαυε και εγκαταστήστε ενημερώσεις υψηλής προτεραιότητας που ενδεχομένως υπάρχουν για τον υπολογιστή σας.

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα εάν θέλετε να αποθηκεύετε πληροφορίες πολυμέσων και χαρακτηρισμούς με αστέρια στα αρχεία μέσων σας, καθώς και εάν θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας (back up) των ήδη υπαρχόντων δεδομένων σας:

1 Στο **Windows Media Player 10**, κάντε κλικ στο μενού **Tools** (Εργαλεία) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο μενού **Options** (Επιλογές).

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη) και επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **Maintain my star ratings as global ratings in the media files** (Διατήρηση των χαρακτηρισμών μου με τα αστέρια ως γενικών χαρακτηρισμών).

> *Οι χαρακτηρισμοί χρήστη για τα κομμάτια σας θα αποθηκεύονται στα αρχεία πολυμέσων σας και όχι στο αρχείο βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης σας (αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά).*

3 Κάντε κλικ στο μενού **Tools** (Εργαλεία) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο μενού **Process media information now** (Άμεση επεξεργασία πληροφοριών πολυμέσων).

> *Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι χαρακτηρισμοί σας (καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές που κάνετε σε άλλες πληροφορίες πολυμέσων) θα αποθηκεύονται άμεσα στα αρχεία πολυμέσων σας.*

4 Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Accessories** (Βοηθήματα) > **System Tools** (Εργαλεία συστήματος) > **Backup** (Αντίγραφα ασφαλείας) για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας (backup) των ήδη υπαρχόντων δεδομένων σας.

4.1.2 Εγκατάσταση του Windows Media Player 11

1 Τοποθετήστε το συνοδευτικό CD στη μονάδα δίσκου CD-ROM του υπολογιστή σας.

Σημείωση Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινηθεί αυτόματα, περιηγηθείτε στο περιεχόμενο του CD χρησιμοποιώντας το **Εξερεύνηση των Windows** και εκτελέστε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο με την επέκταση **.exe**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε την εγκατάσταση του **Windows Media Player 11**.

Σημείωση Εάν εμφανιστούν τα ακόλουθα πλαίσια διαλόγου κατά την εγκατάσταση, διαβάστε τα κείμενα που περιέχουν πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση:

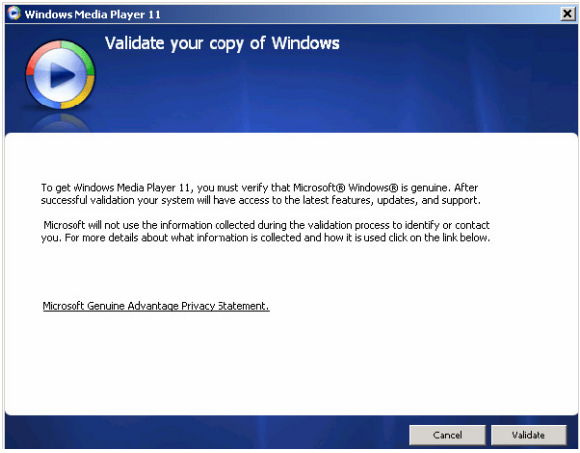

3 Κάντε κλικ στο κουμπί **Validate** (Επικύρωση) για να συνεχίσετε.

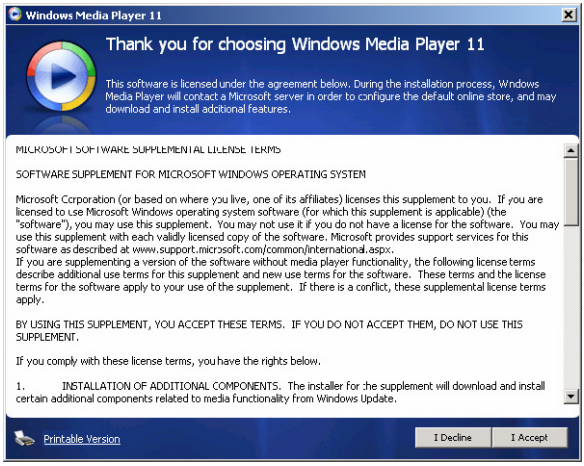

4 Κάντε κλικ στο κουμπί **I Accept** (Αποδέχομαι) για να συνεχίσετε.

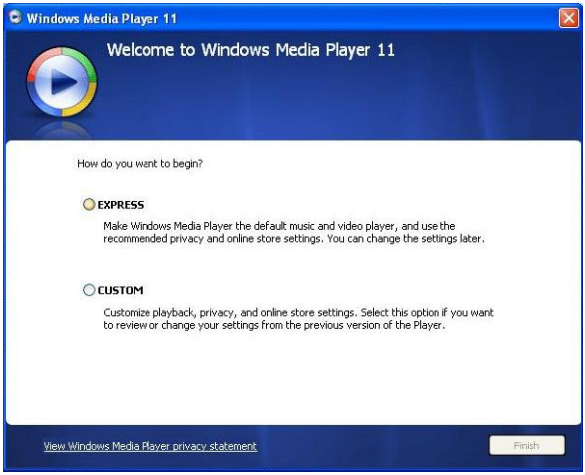

5 Επιλέξτε **EXPRESS** (ΓΡΗΓΟΡΗ) και κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

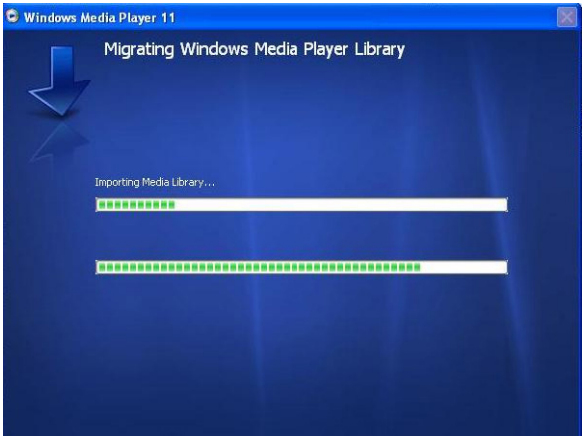

Σημείωση Η ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη πολυμέσων σας αρχίζει να μεταφέρεται στην αναβαθμισμένη έκδοση **Windows Media Player 11**. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της υπάρχουσας βιβλιοθήκης πολυμέσων σας.

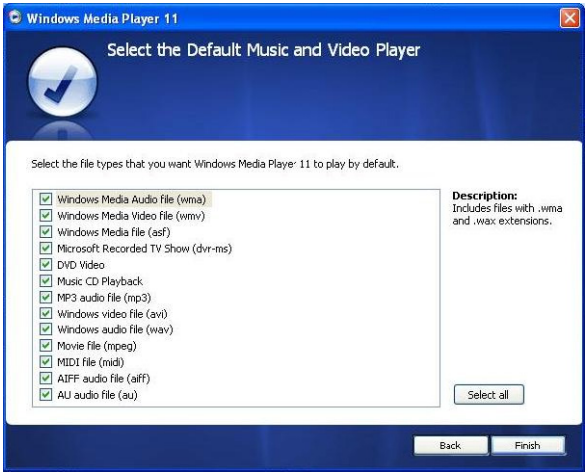

6 Κάντε κλικ στα πλαίσια επιλογής για να επιλέξετε τους τύπους αρχείων που θέλετε να αναπαράγονται ως προεπιλεγμένοι από το **Windows Media Player** ή κάντε κλικ στο κουμπί **Select all** (Επιλογή όλων) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

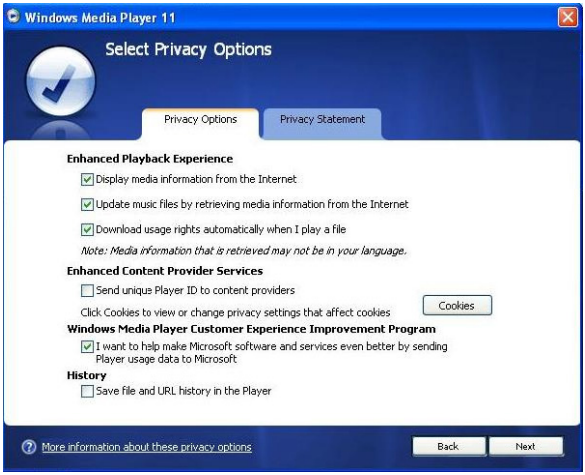

7 Κάντε κλικ στα πλαίσια επιλογής για να επιλέξετε τις επιλογές εμπιστευτικότητάς σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο) για να εκτελέσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

4.1.3 Υπαναχώρηση σε μια προηγούμενη έκδοση του Windows Media Player

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το **Windows Media Player 11**, μπορείτε απλά να κάνετε υπαναχώρηση (roll-back) στην έκδοση που υπήρχε προηγουμένως εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας.

2 Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) και κάντε κλικ στην επιλογή **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

3 Στον **Πίνακα ελέγχου**, επιλέξτε **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

4 Επιλέξτε **Windows Media Player 11** και κάντε κλικ στο κουμπί **Remove** (Κατάργηση).

> *Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης.*

5 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

6 Όταν η διαδικασία υπαναχώρησης ολοκληρωθεί (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά γι' αυτό), κάντε κλικ στο κουμπί **Restart** (Επανεκκίνηση).

7 Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) και κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας ελέγχου**.

8 Στον **Πίνακα ελέγχου**, επιλέξτε **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

9 Επιλέξτε **Windows Media Format 11** Σφξυινε και κάντε κλικ στο κουμπί **Remove** (Κατάργηση).

> *Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης.*

10 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

> *Εμφανίζεται ένα δεύτερο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης.*

11 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

12 Όταν η διαδικασία υπαναχώρησης ολοκληρωθεί (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά γι' αυτό), κάντε κλικ στο κουμπί **Restart** (Επανεκκίνηση).

13 Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) και κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας ελέγχου**.

14 Στον **Πίνακα ελέγχου**, επιλέξτε **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

15 Επιλέξτε **Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0** και κάντε κλικ στο κουμπί **Remove** (Κατάργηση).

16 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον **Software Update Removal Wizard** (Οδηγός Κατάργησης Ενημερωμένων Εκδόσεων Λογισμικού).

17 Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης Ψφδζ01000, κάντε κλικ στο κουμπί **Yes** (Ναι) για να συνεχίσετε. Όταν η διαδικασία κατάργησης λογισμικού ολοκληρωθεί (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά γι' αυτό), κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

4.1.4 Περισσότερες πληροφορίες για την υπαναχώρηση σε μια προηγούμενη έκδοση του Windows Media Player

Εάν κάνετε υπαναχώρηση σε μια προηγούμενη έκδοση του **Windows Media Player** και η συσκευή σας δεν εντοπίζεται πλέον από τα Ψιξδοψτ ή το **Windows Media Player**, εκτελέστε τις ακόλουθες διαδικασίες:

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και συνδέστε την με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

2 Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή **Manage** (Διαχείριση).

3 Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή **Device Manager** (Διαχείριση Συσκευών).

4 Στο δεξί παράθυρο, κάντε κλικ στο σύμβολο "**+**" δίπλα από την επιλογή **Portable Devices** (Φορητές συσκευές).

5 Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή **GoGear SA61xx** και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης).

6 Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να απεγκατασταθεί η συσκευή.

7 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη και κατόπιν συνδέστε την ξανά στον υπολογιστή σας.

> *Τα Ψιξδοψτ θα εντοπίσουν τη συσκευή σας και θα την επανεγκαταστήσουν αυτόματα. Μέσα σε ένα ή δύο λεπτά, το **GoGear SA61xx** θα επανεμφανιστεί στο τμήμα "**Portable Devices**" (Φορητές συσκευές) του **Device Manager** (Διαχείριση Συσκευών).*

4.2 Μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών

Μπορείτε να κάνετε προβολή και διαχείριση των αρχείων μουσικής και φωτογραφιών σας χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**.

Σημαντικό Σάς συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε το **Windows Media Player** για μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών στη συσκευή σας.

4.2.1 Προσθήκη αρχείων μουσικής και φωτογραφιών στη Βιβλιοθήκη του Windows Media Player

Από προεπιλογή, το **Windows Media Player** φορτώνει αυτόματα όλα τα αρχεία μουσικής και φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στους φακέλους **My Music** (Η μουσική μου) και **My Photos** (Οι φωτογραφίες μου) της βιβλιοθήκης. Εάν προσθέσετε νέα αρχεία σ' αυτούς τους φακέλους, αυτόματα θα προστεθούν και αυτά στη βιβλιοθήκη.

Προσθήκη αρχείων μουσικής και φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα οπουδήποτε αλλού στον υπολογιστή σας ή σε δίκτυο υπολογιστών

1 Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **Windows Media Player** για να εκκινήσετε το πρόγραμμα **Windows Media Player**.

2 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη) και επιλέξτε **Add to Library ...** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη).

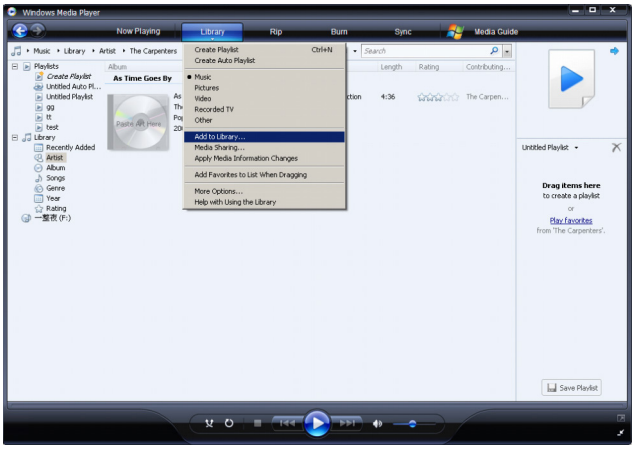

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Add to Library** (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη).*

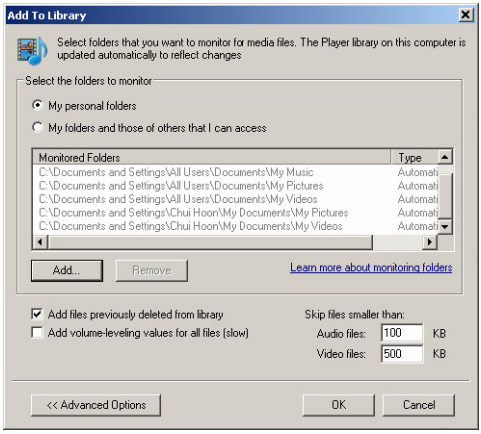

3 Κάντε κλικ στο κουμπί **<<Advanced Options** (Επιλογές για προχωρημένους) για να αναπτυχθεί το πλαίσιο διαλόγου.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Add...** (Προσθήκη).

> *Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου προσθήκης φακέλου.*

5 Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκευμένα τα αρχεία μουσικής ή φωτογραφιών σας και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

6 Επιστρέψτε στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκης στη βιβλιοθήκη και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

> *Το **Windows Media Player** θα αρχίσει να σαρώνει το φάκελο και να προσθέτει τα διαθέσιμα αρχεία μουσικής ή φωτογραφιών στη βιβλιοθήκη.*

7 Κάντε κλικ στο κουμπί **Close** (Κλείσιμο) όταν τελειώσετε.

Συμβουλή Το **Windows Media Player** είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να παραλείπει τα αρχεία ήχου που έχουν μέγεθος μικρότερο από 100 KB. Για να συμπεριλάβετε αρχεία μεγέθους κάτω από 100 KB, μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκης στη βιβλιοθήκη.

4.2.2 Εναλλαγή μεταξύ των βιβλιοθηκών μουσικής και φωτογραφιών του Windows Media Player και της συσκευής σας

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των βιβλιοθηκών μουσικής και φωτογραφιών, απλά κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του **Windows Media Player** και επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να δείτε.

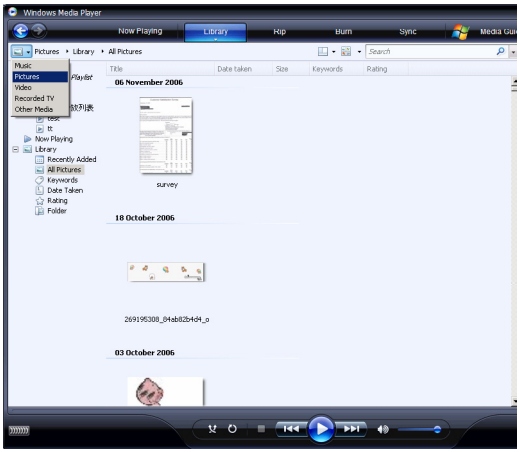

4.2.3 Εξαγωγή (ripping) κομματιών από CD

Εάν θέλετε να μεταφέρετε μουσική από ένα CD στη συσκευή σας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο της μουσικής σας στον υπολογιστή σας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "Εξαγωγή" ή, αλλιώς, "Αντιγραφή από CD" (σιππιξη).

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Rip** (Αντιγραφή από CD) και επιλέξτε το στοιχείο μενού **Format** (Μορφή) για να επιλέξετε τη μορφή αρχείων (φορμά) που θέλετε.

3 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Rip** (Αντιγραφή από CD) και επιλέξτε το στοιχείο μενού **Bit Rate** (Ρυθμός μετάδοσης βιου) για να επιλέξετε το ρυθμό μετάδοσης βιου (bitrate) που θέλετε.

Συμβουλή Οι υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης βιου παράγουν ήχο καλύτερης ποιότητας, αλλά το μέγεθος των αντίστοιχων αρχείων ήχου θα είναι μεγαλύτερο. Η συνιστώμενη μορφή για τη συσκευή σας είναι 128kbps MP3 ή 64kbps WMA.

4 Τοποθετήστε το CD στη μονάδα δίσκου CD του υπολογιστή σας.

> *Όλα τα κομμάτια που περιέχονται στο CD εμφανίζονται σε μια λίστα. Από προεπιλογή, το* ***Windows Media Player*** *θα ξεκινήσει να κάνει εξαγωγή όλων των κομματιών του CD. Για να τροποποιήσετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα* ***Rip*** *(Αντιγραφή από CD), και επιλέξτε* ***Rip CD Automatically When Inserted*** *(Αυτόματη αντιγραφή του CD μετά την εισαγωγή του) >* ***Never*** *(Ποτέ)*

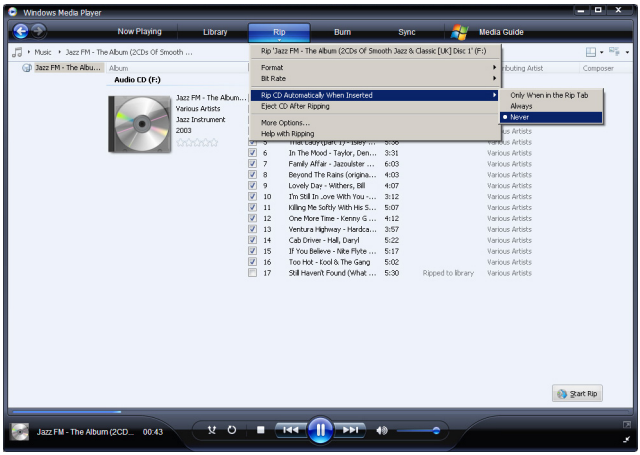

Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένος στο Internet πριν ξεκινήσετε την διαδικασία αντιγραφής από CD προκειμένου το **Windows Media Player** να μπορεί να "κατεβάσει" τις πληροφορίες άλμπουμ και κομματιών από μία online βάση δεδομένων μουσικής. Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, θα πρέπει να εισάγετε τις πληροφορίες άλμπουμ και κομματιών χειροκίνητα.

Επειδή το **Windows Media Player** μπορεί να μην αναγνωρίζει πάντοτε σωστά το κάθε κομμάτι του CD και η online βάση δεδομένων μουσικής μπορεί να μη διαθέτει πάντοτε τις σωστές πληροφορίες (ειδικά για νέες κυκλοφορίες άλμπουμ ή άλμπουμ λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών), είναι πιθανό να χρειαστεί να επεξεργαστείτε ή να εισάγετε τις πληροφορίες άλμπουμ και κομματιών χειροκίνητα. Βλ. **Επεξεργασία πληροφοριών κομματιών με χρήση του Windows Media Player**.

5 Επιλέξτε τα κομμάτια που θέλετε να εξάγετε κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πλαίσια επιλογής.

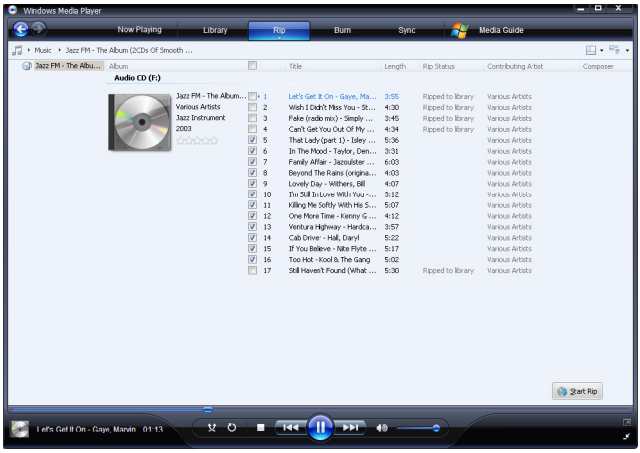

6 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start Rip** (Έναρξη αντιγραφής από CD).

> *Τα επιλεγμένα κομμάτια μετατρέπονται και προστίθενται στη βιβλιοθήκη του **Windows Media Player**.*

4.2.4 Αγορά μουσικής online

Εάν θέλετε να αγοράσετε μουσική online, πρέπει να επιλέξετε ένα κατάστημα μουσικής.

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Media Guide** (Οδηγός πολυμέσων) και επιλέξτε **Browse all Online Stores** (Αναζήτηση όλων των οξμιξε καταστημάτων).

3 Επιλέξτε ένα κατάστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

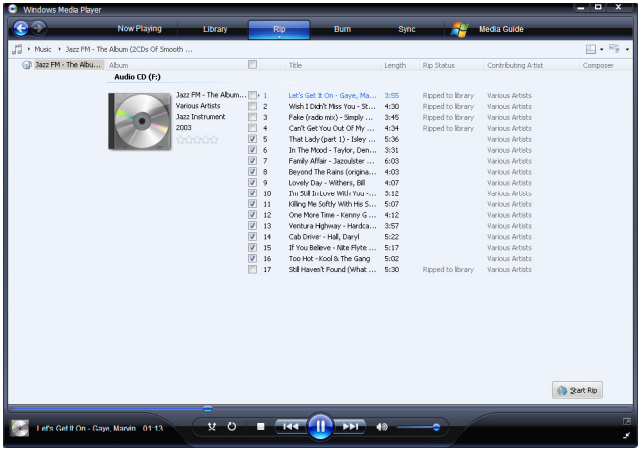

Σημείωση Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, η λίστα καταστημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται εδώ.

> *Αφού αγοράσετε ένα κομμάτι ή ένα άλμπουμ, αυτό εμφανίζεται αμέσως μετά στη βιβλιοθήκη του **Windows Media Player**.*

4.3 Συγχρονισμός των περιεχομένων του Windows Media σας με τη συσκευή σας

Μπορείτε να συγχρονίσετε τη μουσική και τις φωτογραφίες σας με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Windows Media Player. Απλά συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB, ρυθμίστε τις παραμέτρους συγχρονισμού και θα είστε έτοιμος να συγχρονίσετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας με τη συσκευή σας.

Όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, το **Windows Media Player** επιλέγει αυτόματα τη μέθοδο συγχρονισμού (αυτόματος ή χειροκίνητος) που λειτουργεί καλύτερα για τη συσκευή σας.

Αυτόματος συγχρονισμός: Εάν η συσκευή σας διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο (τουλάχιστον 4 HB ελεύθερου χώρου) και στη συσκευή σας μπορεί να χωρέσει ολόκληρη η βιβλιοθήκη πολυμέσων σας, τότε ολόκληρη η βιβλιοθήκη πολυμέσων σας αντιγράφεται αυτόματα στη συσκευή σας αμέσως μόλις αυτή συνδεθεί στον υπολογιστή σας.

Χειροκίνητος συγχρονισμός: Εάν στη συσκευή σας δεν μπορεί να χωρέσει ολόκληρη η βιβλιοθήκη πολυμέσων σας, τότε θα σάς ζητηθεί να επιλέξετε χειροκίνητα συγκεκριμένα αρχεία ή λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας.

4.3.1 Ρύθμιση της συσκευής σας

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κατόπιν συνδέστε την με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

> *Εάν σάς ζητηθεί, επιλέξτε τη δυνατότητα συγχρονισμού της συσκευής με χρήση του **Windows Media Player**.*

3 Εάν το **Windows Media Player** επιλέξει να κάνει αυτόματο συγχρονισμό της συσκευής σας, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

> *Ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας θα συγχρονιστεί με τη συσκευή σας. Στο εξής, κάθε φορά που θα συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, η συσκευή σας θα συγχρονίζεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να ορίσετε προτεραιότητες για το τι θα συγχρονίζεται αυτόματα (βλ. **Επιλογή και ορισμός προτεραιοτήτων για το τι θα συγχρονίζεται αυτόματα**).*

4 Εάν το **Windows Media Player** επιλέξει να κάνει χειροκίνητο συγχρονισμό της συσκευής σας, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

> *Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός) και να επιλέξετε τα αρχεία και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονιστούν χειροκίνητα (βλ. **4.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για Χειροκίνητο Συγχρονισμό**).*

Σημαντικό Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας όσο διαρκεί η μεταφορά. Εάν αποσυνδέσετε τη συσκευή σας, η μεταφορά δεν θα ολοκληρωθεί και τα Ψιξδοψτ μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας μετά. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τα βήματα 1 - 7 της παραγράφου **4.1.4 Περισσότερες πληροφορίες για την υπαναχώρηση σε μια προηγούμενη έκδοση του Ψιξδοψτ Νεδια Πμαςεσ**.

4.3.2 Εναλλαγή μεταξύ αυτόματου και χειροκίνητου συγχρονισμού

Αφού η συσκευή σας ρυθμιστεί για πρώτη φορά, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτόματου και χειροκίνητου συγχρονισμού.

1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός), και επιλέξτε **Philips GoGear SA61xx** > **Set Up Sync**. (Ρύθμιση συγχρονισμού)

2 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **Sync this device automatically** (Αυτόματος συγχρονισμός συσκευής).

4.3.3 Επιλογή και ορισμός προτεραιοτήτων για το τι θα συγχρονίζεται αυτόματα

Εάν το **Windows Media Player** έχει επιλέξει να κάνει αυτόματο συγχρονισμό της συσκευής σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη γίνει συγχρονισμός ολόκληρης της βιβλιοθήκης πολυμέσων σας. Μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να συγχρονίζεται από τις ήδη υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής ή να δημιουργήσετε νέες λίστες αναπαραγωγής. Έτσι, αυτές οι λίστες αναπαραγωγής που επιλέγετε, θα συγχρονίζονται στο εξής με τη συσκευή σας κάθε φορά που θα τη συνδέετε στον υπολογιστή σας.

1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός), και επιλέξτε **Philips GoGear SA61xx** > **Set Up Sync** (Ρύθμιση συγχρονισμού).

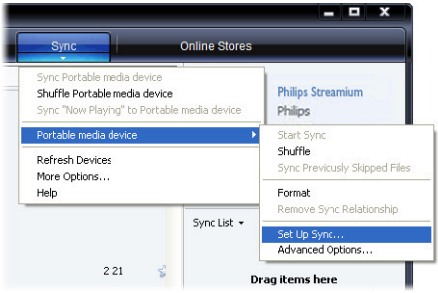

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου* ***Device Setup*** *(Ρύθμιση συσκευής).*

2 Στο παράθυρο **Available playlists** (Διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής), επιλέξτε τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονιστούν και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Add** (Προσθήκη).

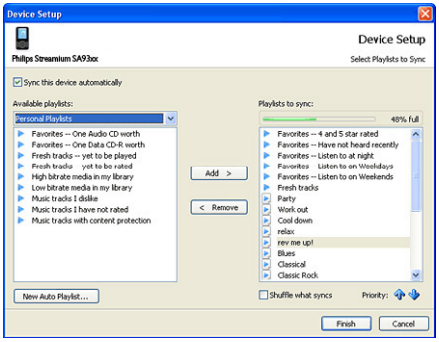

3 Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή **New Auto Playlist** (Νέα λίστα αυτόματης αναπαραγωγής) και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να καθορίσετε κριτήρια για τα αρχεία της λίστας αυτόματης αναπαραγωγής (για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μιας λίστας αυτόματης αναπαραγωγής βλ. **4.4.2 Δημιουργία μιας Λίστας Αυτόματης Αναπαραγωγής**).

4 Για να καταργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, κάντε κλικ στη λίστα αναπαραγωγής που σάς ενδιαφέρει στη λίστα **Playlists to sync** (Λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Remove** (Κατάργηση).

5 Στο παράθυρο **Playlists to sync** (Λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό), επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής και κάντε κλικ στα βέλη **Priority** (Προτεραιότητα) για να τις ταξινομήσετε στη σειρά με την οποία θέλετε να συγχρονιστούν.

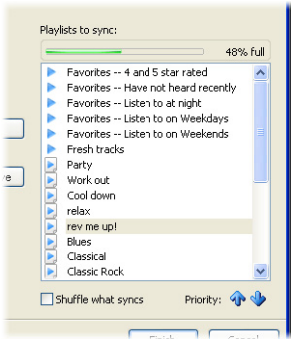

> *Εάν η συσκευή σας γεμίσει πριν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, τότε τα αρχεία και οι λίστες αναπαραγωγής που έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα στη λίστα δεν θα συγχρονιστούν.*

Συμβουλή Εάν η συσκευή σας έχει περιορισμένη χωρητικότητα αποθήκευσης ή εάν η βιβλιοθήκη πολυμέσων σας είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει στη συσκευή σας, μπορείτε να αναδιατάξετε με τυχαία σειρά (τθφζζμε) τα αρχεία που περιέχονται στις λίστες αναπαραγωγής, τις οποίες έχετε επιλέξει να συγχρονιστούν. Για το σκοπό αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής **Shuffle what syncs** (Συγχρονισμός με τυχαία σειρά). Έτσι, στο εξής κάθε φορά που θα συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, τα αρχεία στη συσκευή σας θα καταργούνται και μια νέα σειρά αρχείων (από το παράθυρο **Playlists to sync** (Λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό)) θα προστίθεται στη συσκευή.

4.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για Χειροκίνητο Συγχρονισμό

Εάν θέλετε να κάνετε χειροκίνητο συγχρονισμό, πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αρχείων και λιστών αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονιστούν. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε με τυχαία σειρά (shuffle) τα αρχεία από τις λίστες αναπαραγωγής σας, τα οποία θέλετε να συγχρονιστούν με τη συσκευή σας.

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κατόπιν συνδέστε την με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός).

4 "Σύρετε" τα αρχεία και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονιστούν από το παράθυρο Περιεχομένων στο παράθυρο Λίστας συγχρονισμού (Sync List). Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που σάς ενδιαφέρει και να επιλέξετε **Add to "Sync List"** (Προσθήκη σε "Λίστα συγχρονισμού").

Συμβουλή Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των βιβλιοθηκών μουσικής και φωτογραφιών, απλά κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του **Windows Media Player** και επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να δείτε.

5 Στο παράθυρο Λίστας συγχρονισμού, επαληθεύστε ότι τα στοιχεία που έχετε επιλέξει να συγχρονιστούν θα χωρέσουν όλα στη συσκευή σας. Εάν είναι απαραίτητο, καταργήστε στοιχεία από τη λίστα.

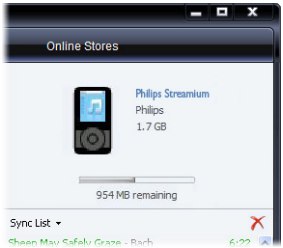

6 Για να καταργήσετε στοιχεία, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που σάς ενδιαφέρει στο παράθυρο Λίστας συγχρονισμού και κατόπιν επιλέξτε **Remove from List** (Κατάργηση από τη λίστα).

7 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start Sync** (Έναρξη συγχρονισμού) για να αρχίσει η μεταφορά των αρχείων της Λίστας συγχρονισμού στη συσκευή σας.

> *Η πρόοδος της διαδικασίας εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά του **Windows Media Player**.*

Συμβουλή Εάν ένα κομμάτι που επιχειρείτε να συγχρονίσετε είναι προστατευμένο αρχείο, θα σάς ζητηθεί να αναβαθμίσετε τα στοιχεία ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Όταν συμβεί αυτό, αναπαράγετε το κομμάτι στο **Windows Media Player** και όταν σάς ζητηθεί, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να αναβαθμίσετε τα στοιχεία ασφαλείας. Αφού αναβαθμίσετε τα στοιχεία ασφαλείας σας, συγχρονίστε ξανά το αρχείο με τη συσκευή σας.

8 Εάν θέλετε να διακόψετε τη μεταφορά, κάντε κλικ στο κουμπί **Stop Sync** (Διακοπή συγχρονισμού).

Συμβουλή Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία, κάντε κλικ σε ένα αρχείο και κατόπιν πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **CTRL** του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στα υπόλοιπα αρχεία που θέλετε να επιλέξετε.

Για να επιλέξετε διαδοχικά αρχεία, κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο και κατόπιν πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SHIFT** του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο τελευταίο αρχείο της λίστας που θέλετε να επιλέξετε.

Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο για να το επισημάνετε και κατόπιν πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το συνδυασμό πλήκτρων **CTRL + A** του πληκτρολογίου του υπολογιστή σας.

4.3.5 Χειροκίνητος συγχρονισμός στοιχείων με τυχαία σειρά στη συσκευή σας

Η λειτουργία συγχρονισμού με τυχαία σειρά (Shuffle Sync) του **Windows Media Player** έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σας και να "φορτώνει" σε αυτήν μια τυχαία δειγματοληψία αρχείων.

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κατόπιν συνδέστε την με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

3 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός), και επιλέξτε **Shuffle** (Συγχρονισμός με τυχαία σειρά) **"Philips GoGear SA61xx"**.

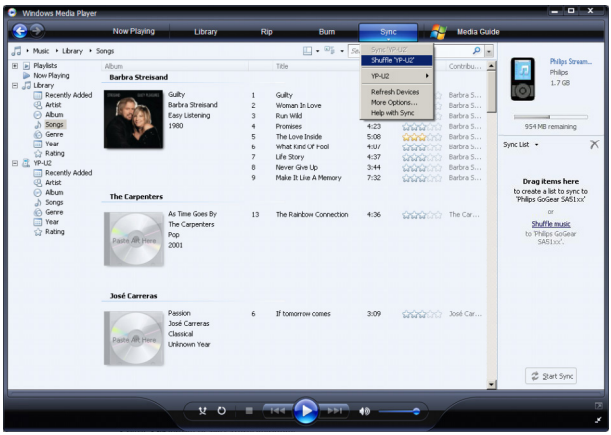

4 Εάν σάς ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί **Yes** (Ναι) για να αρχίσει ο συγχρονισμός. Διαφορετικά, ο συγχρονισμός αρχίζει αμέσως.

> *Η πρόοδος της διαδικασίας εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά του **Windows Media Player**.*

5 Για να διακόψετε το συγχρονισμό, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός), και επιλέξτε **Stop Sync to** (Διακοπή συγχρονισμού με) **"Philips GoGear SA61xx"**.

4.3.6 Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή σας

Η συσκευή σας υποστηρίζει αντίστροφο συγχρονισμό, ο οποίος σάς επιτρέπει να αντιγράφετε αρχεία από τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**.

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κατόπιν συνδέστε την με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

3 Κάντε κλικ στη συσκευή **Philips GoGear SA61xx** στο αριστερό παράθυρο Πλοήγησης.

> *Μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της συσκευής σας με διάφορους τύπους προβολής, όπως Recently Added (Τελευταίες προσθήκες), Artist (Καλλιτέχνης), Album (Άλμπουμ), Songs (Κομμάτια), κλπ.*

Τα περιεχόμενα της συσκευής σας θα εμφανιστούν σε μορφή λίστας στο παράθυρο Περιεχομένων.

Συμβουλή Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των βιβλιοθηκών μουσικής και φωτογραφιών, απλά κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του **Windows Media Player** και επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να δείτε.

4 Πλοηγηθείτε στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να αντιγράψετε από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας.

5 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που σάς ενδιαφέρει και επιλέξτε **Copy from Device** (Αντιγραφή από συσκευή).

4.4 Διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής του Windows Media Player

Οι λίστες αναπαραγωγής σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε οποιονδήποτε συνδυασμό κομματιών ή φωτογραφιών που θέλετε, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ώρες ακρόασης ή προβολής. Μπορείτε να δημιουργήσετε κανονικές λίστες αναπαραγωγής ή λίστες αυτόματης αναπαραγωγής που να περιέχουν κομμάτια, φωτογραφίες ή και τα δύο, χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player 11**.

4.4.1 Δημιουργία μιας κανονικής Λίστας Αναπαραγωγής

1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη) και επιλέξτε **Create Playlist** (Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής).

> *Στο παράθυρο Λίστας εμφανίζεται το κείμενο **Untitled Playlist** (Λίστα αναπαραγωγής χωρίς τίτλο)*

2 Κάντε κλικ στο κείμενο **Untitled Playlist** (Λίστα αναπαραγωγής χωρίς τίτλο) και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής.

3 Για να προσθέσετε στοιχεία στη λίστα αναπαραγωγής σας, "σύρετέ" τα από το παράθυρο Περιεχομένων στο παράθυρο Λίστας. Η λίστα αναπαραγωγής σας μπορεί να περιέχει τόσο μουσικά κομμάτια όσο και φωτογραφίες.

Συμβουλή Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των βιβλιοθηκών μουσικής και φωτογραφιών, απλά κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του **Windows Media Player** και επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να δείτε.

4 Όταν τελειώσετε με την προσθήκη στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί **Save Playlist** (Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής).

4.4.2 Δημιουργία μιας Λίστας Αυτόματης Αναπαραγωγής

Το **Windows Media Player** μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα λίστες αναπαραγωγής με βάση διάφορα κριτήρια.

1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη) και επιλέξτε **Create Auto Playlist** (Δημιουργία λίστας αυτόματης αναπαραγωγής).

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **New Auto Playlist** (Νέα λίστα αυτόματης αναπαραγωγής).*

2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αυτόματης αναπαραγωγής.

3 Κάντε κλικ στο πρώτο πράσινο σύμβολο "**+**" και επιλέξτε τα πρώτα κριτήριά σας από την αναπτυσσόμενη λίστα.

> *Τα κριτήριά σας εμφανίζονται σε μια λίστα.*

4 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες λέξεις για περαιτέρω καθορισμό των κριτηρίων σας.

5 Κάντε κλικ στο δεύτερο και το τρίτο πράσινο σύμβολο "**+**" για να επιλέξτε και να καθορίσετε περισσότερα κριτήρια για τη λίστα αυτόματης αναπαραγωγής σας.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** όταν τελειώσετε.

4.4.3 Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής σας οποιαδήποτε στιγμή.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής) στο αριστερό παράθυρο Πλοήγησης.

> *Όλες οι λίστες αναπαραγωγής σας θα εμφανιστούν στο παράθυρο Περιεχομένων.*

2 Κάντε δεξί κλικ στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Εδιυ **in List Pane** (Επεξεργασία στο παράθυρο λίστας) από το αναδυόμενο μενού.

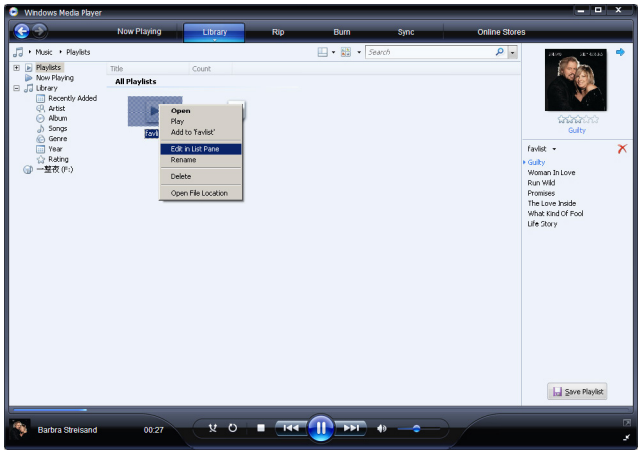

> *Το περιεχόμενο της λίστας αναπαραγωγής εμφανίζεται στο παράθυρο Λίστας.*

3 Για να καταργήσετε ένα στοιχείο από τη λίστα αναπαραγωγής, κάντε δεξί κλικ σ' αυτό το στοιχείο και επιλέξτε **Remove from List** (Κατάργηση από τη λίστα).

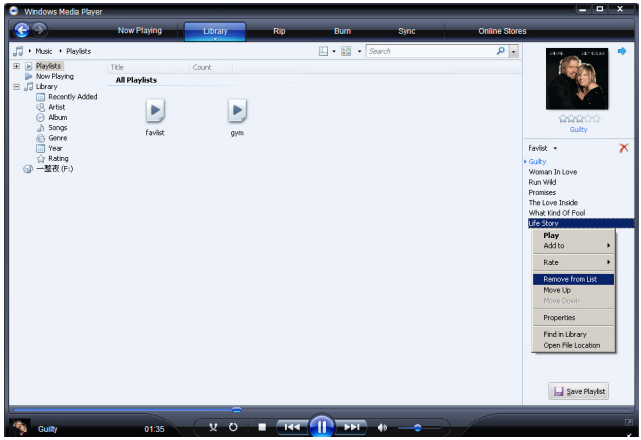

4 Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής, κάντε κλικ και "σύρετε" οποιοδήποτε στοιχείο σε μια νέα θέση μέσα στο παράθυρο Λίστας.

5 Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε αυτό το στοιχείο από τη βιβλιοθήκη και "σύρετέ" το στο παράθυρο Λίστας.

6 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία της λίστας αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί **Save Playlist** (Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής).

4.4.4 Μεταφορά λιστών αναπαραγωγής στη συσκευή σας

Βλ. **4.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για Χειροκίνητο Συγχρονισμό**.

4.5 Διαχείριση των αρχείων και των λιστών αναπαραγωγής σας στο **Windows Media Player**

4.5.1 Αναζήτηση μουσικής ή φωτογραφιών με χρήση του Windows Media Player

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη).

2 Για να κάνετε αναζήτηση αρχείων μουσικής, κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του **Windows Media Player** και επιλέξτε **Music** (Μουσική). Για να κάνετε αναζήτηση αρχείων φωτογραφιών, επιλέξτε **Pictures** (Εικόνες).

3 Πληκτρολογήστε μερικές λέξεις-κλειδιά για το αρχείο, όπως τον τίτλο του κομματιού ή τον καλλιτέχνη, στο πλαίσιο αναζήτησης.

> *Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας εμφανίζονται στο παράθυρο Περιεχομένων καθώς πληκτρολογείτε και ενημερώνονται καθώς εισάγετε καινούρια γράμματα στο κείμενο αναζήτησής σας.*

4 Συνεχίστε να πληκτρολογείτε λέξεις-κλειδιά για να κάνετε πιο λεπτομερή την αναζήτησή σας.

4.5.2 Διαγραφή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη του Windows Media Player

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη).

2 Για να διαγράψετε αρχεία μουσικής, κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του **Windows Media Player** και επιλέξτε **Music** (Μουσική). Για να διαγράψετε αρχεία φωτογραφιών, επιλέξτε **Pictures** (Εικόνες).

3 Πλοηγηθείτε στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε.

4 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που σάς ενδιαφέρει και επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή).

5 Επιλέξτε **Delete from library only** (Διαγραφή μόνο από τη βιβλιοθήκη) ή **Delete from library and my computer** (Διαγραφή από τη λίστα αναπαραγωγής και από τον υπολογιστή μου) και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

4.5.3 Διαγραφή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής από τη συσκευή σας

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **Windows Media Player** για να διαχειριστείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Όταν συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή, τα περιεχόμενα της συσκευής σας εμφανίζονται στο **Windows Media Player**. Έτσι, μπορείτε να διαγράψετε αρχεία ή λίστες αναπαραγωγής, όπως ακριβώς κάνετε διαγραφή και οποιωνδήποτε άλλων αρχείων που εμφανίζονται στο **Windows Media Player**.

1 Κάντε κλικ στη συσκευή **Philips GoGear SA61xx** στο αριστερό παράθυρο Πλοήγησης.

> *Μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της συσκευής σας με διάφορους τύπους προβολής, όπως Recently Added (Τελευταίες προσθήκες), Artist (Καλλιτέχνης), Album (Άλμπουμ), Songs (Κομμάτια), κλπ.*

Τα περιεχόμενα της συσκευής σας θα εμφανιστούν σε μορφή λίστας στο παράθυρο Περιεχομένων.

2 Για να διαγράψετε αρχεία μουσικής, κάντε κλικ στο βέλος στην επάνω αριστερή πλευρά του Ψιξδοψτ Νεδια Πμαςεσ και επιλέξτε **Music** (Μουσική). Για να διαγράψετε αρχεία φωτογραφιών, επιλέξτε **Pictures** (Εικόνες).

3 Πλοηγηθείτε στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε.

4 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που σάς ενδιαφέρει και επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή).

5 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

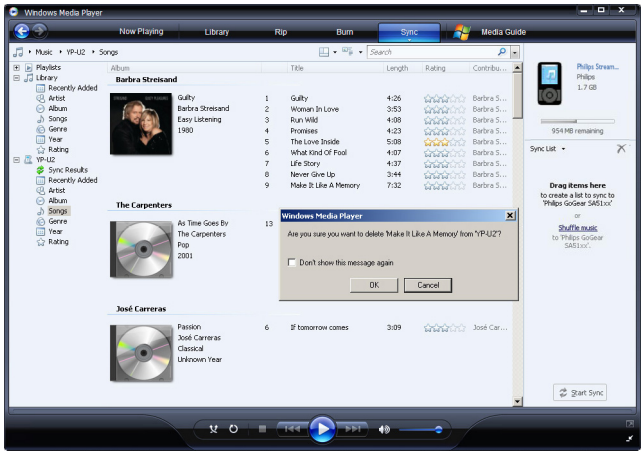

4.5.4 Προσθήκη ή αλλαγή εξώφυλλων άλμπουμ

1 Εντοπίστε και αποθηκεύστε το εξώφυλλο άλμπουμ (κατά προτίμηση σε μορφή JPG) στον υπολογιστή σας.

2 Κάντε δεξί κλικ στο εξώφυλλο άλμπουμ και επιλέξτε **Copy** (Αντιγραφή).

3 Ανοίξτε το **Windows Media Player** και εντοπίστε το άλμπουμ, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το εξώφυλλο.

4 Κάντε δεξί κλικ στο εξώφυλλο άλμπουμ και επιλέξτε **Paste** (Επικόλληση).

> *Το νέο εξώφυλλο άλμπουμ εμφανίζεται στο άλμπουμ σας στο **Windows Media Player**.*

Συμβουλή Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για εξώφυλλα άλμπουμ χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση Εικόνων στο Google (Google Image Search) (images.google.com)

4.5.5 Επεξεργασία πληροφοριών κομματιών με χρήση του Windows Media Player

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη).

2 Πλοηγηθείτε στο κομμάτι που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3 Κάντε δεξί κλικ στο κομμάτι και επιλέξτε **Advanced Tag Editor** (Προηγμένος επεξεργαστής ετικετών) από το αναδυόμενο μενού.

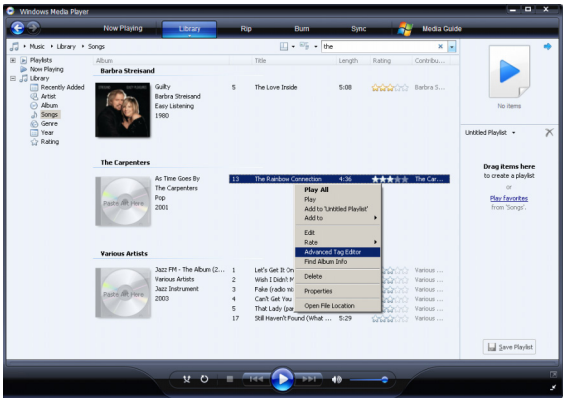

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Advanced Tag Editor** (Προηγμένος επεξεργαστής ετικετών).*

4 Επιλέξτε την καρτέλα που σάς ενδιαφέρει και εισάγετε ή επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

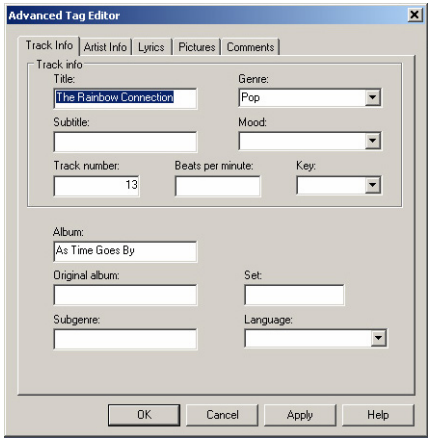

5 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

4.5.6 Διαμόρφωση της συσκευής σας με χρήση του Windows Media Player

Μπορείτε να διαμορφώσετε ("φορμάρετε") το σκληρό δίσκο της συσκευής σας για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που περιέχει.

1 Εκκινήστε το **Windows Media Player**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κατόπιν συνδέστε την με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

3 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάτω από την καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός), και επιλέξτε **Philips GoGear SA61xx** > **Format** (Διαμόρφωση).

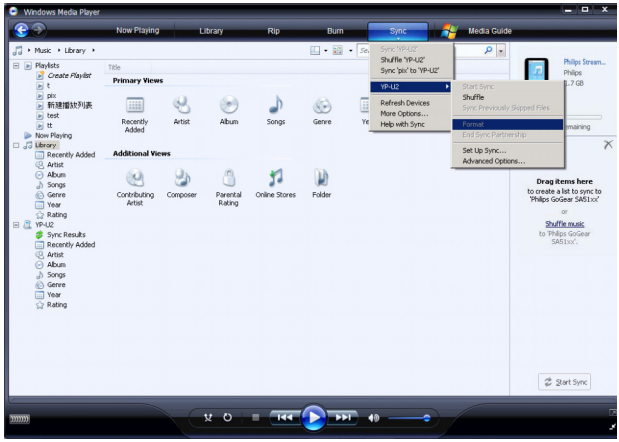

5 Λεπτομερής λειτουργία

5.1 Λειτουργία μουσικής

Η συσκευή σας είναι προφορτωμένη με μερικά κομμάτια. Μπορείτε να μεταφέρετε την ψηφιακή σας μουσική και τη συλλογή των φωτογραφιών σας από τον υπολογιστή στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής βρίσκονται στην ενότητα **Οργάνωση και μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών με το Windows Media Player 11** σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

5.1.1 Χειριστήρια

Κατά την αναπαραγωγή κομματιών, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

Για	Κάντε αυτό
Αναπαραγωγή / Παύση κομματιών	Πιέστε ▶II
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι	Πιέστε ▶
Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι	Πιέστε ◀
Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός	Πιέστε παρατεταμένα ▶
Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω	Πιέστε παρατεταμένα ◀
Επιστροφή στο μενού περιήγησης	Πιέστε παρατεταμένα/σύντομα MENU
Αύξηση έντασης	Πιέστε VOL +
Μείωση έντασης	Πιέστε VOL -

5.1.2 Εύρεση της μουσικής σας

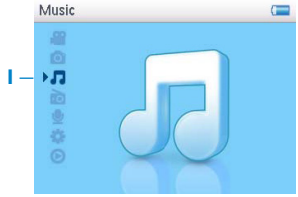

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε να μπείτε στη λειτουργία .
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές μουσικής:

All songs (Όλα τα κομμάτια)	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά		
Artists (Καλλιτέχνες)	▶ Εμφάνιση καλλιτεχνών με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ
Albums art (Εξώφυλλο άλμπουμ)	▶ Αλφαβητική λίστα εξώφυλλων άλμπουμ		
Albums (Άλμπουμ)	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ	
Genres (Είδη)	▶ Εμφάνιση ειδών με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση καλλιτεχνών με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά ▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ
Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)	▶ Συλλογές λιστών αναπαραγωγής	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά	

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για μετακίνηση μέσα στη λίστα.

3 Πιέστε ▶ για επιλογή ή πιέστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

4 Πιέστε ▶II για αναπαραγωγή της επιλογής σας.

Συμβουλή Η λειτουργία **Superplay™** σάς επιτρέπει να αναπαράγετε το επιλεγμένο κομμάτι ή άλμπουμ άμεσα σε οποιοδήποτε σημείο πιέζοντας ▶II στην επιλογή.

5.1.3 Λειτουργία αναπαραγωγής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αναπαράγει κομμάτια με τυχαία σειρά (**Shuffle All** (Τυχαία αναπαραγωγή όλων)) ή επανειλημμένα (**Repeat One** (Επανάληψη ενός) ή **Repeat All** (Επανάληψη Όλων)).

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε > **Play mode** (Λειτουργία αναπαραγωγής).
2 Χρησιμοποιήστε το ▲ ή ▼ για να κινηθείτε πάνω ή κάτω στις επιλογές.
3 Πιέστε ▶ για να κάνετε την επιλογή σας.

Ενώ αναπαράγετε η μουσική μπορείτε να δείτε την παραπάνω ενεργή οθόνη λειτουργίας αναπαραγωγής.

Σημείωση Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) Εάν στη συσκευή σας έχετε αποθηκεύσει κομμάτια τα οποία αγοράστηκαν οξμιξε, από καιρό σε καιρό μπορεί να δείτε να αναδύεται ένα αναδυόμενο μήνυμα "**Licence problem**" (Πρόβλημα άδειας). Αυτό συμβαίνει διότι η άδεια για το κομμάτι στη συσκευή μπορεί να έχει λήξει και ο συγχρονισμός με τον υπολογιστή θα βοηθήσει στην ενημέρωση της άδειας αυτής με τις τελευταίες πληροφορίες.

5.2 Ισοσταθμιστής (ρυθμίσεις ήχου)

Ρυθμίστε τη συσκευή σας να αναπαράγει κομμάτια με διαφορετικές ρυθμίσεις EQ (ισοσταθμιστή).

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε > **Sound settings** (Ρυθμίσεις ήχου).
2 Χρησιμοποιήστε το ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των επιλογών: **Rock**, **Funk**, **Techno**, **HipHop**, **Classical**, **Jazz**, **Techno**, **Custom** (Προσαρμοσμένη), ή **Off** (Ανενεργό). Μπορείτε να επιλέξετε μια από αυτές.

Σημείωση Οι ρυθμίσεις **Custom** (Προσαρμοσμένη) σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τις επιθυμητές σας ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ρυθμίζοντας τις μεμονωμένες ρυθμίσεις για τα μπάσα (B), χαμηλές (L), μεσαίες (M), υψηλές (H) και τα πρίμα (T).

3 Πιέστε ▶ για επιλογή.

5.3 Λίστα Αναπαραγωγής

Η **Πμαςμιτυ οξ υθε ηο** (Λίστα αναπαραγωγής) είναι μια λίστα αναπαραγωγής η οποία μπορεί να δημιουργηθεί ενώ ακούτε μουσική από τη συσκευή.

Όλα τα κομμάτια θα εμφανιστούν και θα αναγράφονται με τη σειρά αναπαραγωγής στη λίστα αναπαραγωγής. Νέα κομμάτια προστίθενται αυτόματα στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής.

5.3.1 Προσθήκη κομματιών στην playlist on the go

Πιέστε PLAYLIST για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει. Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία λίστες αναπαραγωγής εν κινήσει, θα εμφανιστούν όλες οι λίστες αναπαραγωγής εν κινήσει με αριθμητική σειρά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει στην οποία θέλετε να προσθέσετε το τραγούδι και πιέστε ▶ για επιβεβαίωση.

5.3.2 Αναπαραγωγή της playlist on the go

1 Επιλέξτε > **Playlists** (Λίστες Αναπαραγωγής) **> Playlist on the go 1** (Λίστα Αναπαραγωγής) (ή Playlist on the go 2 (Λίστα Αναπαραγωγής εν κινήσει 2) / Playlist on the go 3 (Λίστα Αναπαραγωγής εν κινήσει 3), εάν είναι διαθέσιμες).

2 Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε ▶II.

5.3.3 Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και 3 λίστες αναπαραγωγής εν κινήσει.

1 Επιλέξτε > **Playlists** (Λίστες Αναπαραγωγής) **> Create playlist on the go** (Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει).

5.3.4 Διαγραφή της playlist on the go

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής εντελώς.

1 Πιέστε PLAYLIST (ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) και επιλέξτε **Clear 'Playlist on the go 1'?** (Διαγραφή της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει;). (ή Playlist on the go 2 (… της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει 2) / Playlist on the go 3 (… της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει 3)).

2 Επιλέξτε **Clear 'Playlist on the go'** (Διαγραφή της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει).

3 Επιλέξτε **Clear** (Διαγραφή) για επιβεβαίωση της διαγραφής όλων των κομματιών στην επιλεγμένη Πμαςμιτυ οξ υθε ηο, ή επιλέξτε **Cancel** (Ακύρωση) για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

> *Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Cleared!** (Διαγράφηκε!).*

Συμβουλή Αυτό θα αδειάσει την Playlist on the go αλλά δε θα διαγράψει τα κομμάτια αυτά από τη συσκευή σας.

5.4 Άλλες λίστες αναπαραγωγής

Μπορείτε να μεταφέρετε λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**. **Δείτε την ενότητα Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής του Windows Media Player - Μεταφορά λίστας αναπαραγωγής** σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομέρειες.

5.4.1 Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής από τη συσκευή σας

Η διαγραφή των λιστών αναπαραγωγής της συσκευής σας (εκτός της Λίστα Αναπαραγωγής εν κινήσει) είναι δυνατή μόνο μέσω του **Εξερεύνηση των Windows**.

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

> *Η συσκευή σας θα αναγνωρισθεί σαν **Philips** ή **Philips GoGear** στον **Εξερεύνηση των Windows**.*

2 Μεταβείτε στην επιλογή **Music** (Μουσική) (**Windows Media Player 10**) ή **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής) (**Windows Media Player 11**).

3 Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής.

Σημείωση Οποιαδήποτε πμαςμιτυ διαγράψετε, τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν, δεν θα αφαιρεθούν από τη συσκευή σας.

5.4.2 Αναπαράγεται τώρα / Τελευταία αναπαραγωγή

Μπορείτε να κάνετε περιήγηση στη βιβλιοθήκη μουσικής και βίντεό σας ή στις φωτογραφίες σας ενώ ακούτε τη μουσική σας ή το ραδιόφωνο.

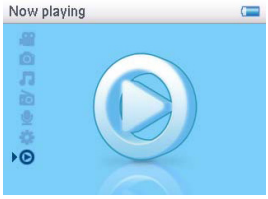

Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής, πιέστε ◀ για να οδηγηθείτε πίσω στο κύριο μενού και επιλέξτε **Now playing** (Αναπαράγεται τώρα).

5.5 Βίντεο

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των βίντεο που έχετε "φορτώσει" από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΝεδιαΓοξχεσυεσ.

5.5.1 Εύρεση των βίντεό σας

1 Στο ριζικό μενού της συσκευής σας, επιλέξτε χρησιμοποιώντας το ▲ / ▼.
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές βίντεο:

All videos (Όλα τα βίντεο) ▶ Εμφάνιση βίντεο με αλφαβητική σειρά

2 Πιέστε ▶ για να μπείτε στη βιβλιοθήκη βίντεο της συσκευής σας.

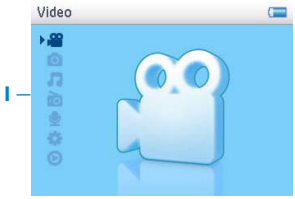

3 Χρησιμοποιήστε το ▲ / ▼ για να επιλέξετε το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε και πιέστε ▶II ή ▶ για να γίνει αναπαραγωγή της επιλογής σας.

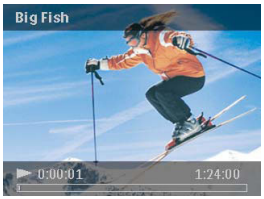

Σημείωση Το βίντεο θα αναπαραχθεί σε Οριζόντια προβολή προσφέροντάς σας μια εμπειρία θέασης σε

Συμβουλή Για την καλύτερη οργάνωση των βίντεο, μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους στη συσκευή σας μέσω του **Εξερεύνηση των Windows**).

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
> *Η συσκευή σας θα αναγνωρισθεί σαν **Philips** ή **Philips GoGear** στον **Εξερεύνηση των Windows**.*

2 Μεταβείτε στο φάκελο **Videos** (Βίντεο).

3 Στο **Εξερεύνηση των Windows**, κάντε δεξί κλικ για να δημιουργήσετε και να ονομάσετε έναν φάκελο στη συσκευή σας.

4 Μεταφέρετε με 'δσαη αξδ δσοπ' τα αρχεία βίντεο (.ψνχ) στο νέο φάκελο που δημιουργήσατε.

5 Οι φάκελοι των βίντεο που μόλις δημιουργήσατε, θα εμφανίζονται κάτω από το μενού Βίντεο.

5.5.2 Χειριστήρια

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

Για...	Κάντε το εξής
Αναπαραγωγή / παύση βίντεο	Πιέστε ▶II
Αναζήτηση προς τα Εμπρός και Πίσω	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▶▶| και |◀◀ για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω σε ένα βίντεο που αναπαράγεται
Μετάβαση στο προηγούμενο / επόμενο βίντεο	Πιέστε τα πλήκτρα |◀◀ και ▶▶|
Ρύθμιση έντασης ήχου	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και –
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Πιέστε MENU

5.5.3 Συνέχιση αναπαραγωγής

Η λειτουργία βίντεο διαθέτει δυνατότητα „συνέχισης αναπαραγωγής από το σημείο στο οποίο διακόπηκε“. Όταν επιστρέφετε σε ένα βίντεο που προβάλλατε σε κάποια προηγούμενη χρονική στιγμή, μπορείτε να „συνεχίσετε“ την προβολή του βίντεο ακριβώς από το σημείο όπου σταματήσατε την τελευταία φορά που προβάλλατε το βίντεο. Εάν θέλετε να προβάλλετε το βίντεο ξανά από την αρχή, απλά πιέστε I για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την αρχή.

Σημείωση Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής αποθηκεύει επίσης το τελευταίο καρέ του βίντεο που προβλήθηκε ως χιδεο ασυ φόντου, επομένως η εύρεση των βίντεό σας είναι ακόμα πιο εύκολη.

5.6 Φωτογραφίες

Μπορείτε να δείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες στη συσκευή σας Ενώ αναζητάτε στις φωτογραφίες, μπορείτε ταυτόχρονα να ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο.

5.6.1 Μεταφορά φωτογραφιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας



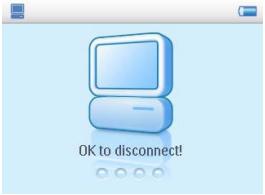

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας στη συσκευή χρησιμοποιώντας **Windows Media Player**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα **Οργάνωση και μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών με το Windows Media Player 11** σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

5.6.2 Μεταφορά φωτογραφιών από τη συσκευή στον υπολογιστή σας

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

> *Η συσκευή σας θα αναγνωρισθεί σαν **Philips** ή **Philips GoGear** στον **Εξερεύνηση των Windows**.*

2 Μεταβείτε στην επιλογή **Media** (Μέσα) > **Pictures** (Φωτογραφίες) (Ψιξδοψτ Νεδια Πμαςεσ 10) ή **Pictures** (Φωτογραφίες) (Ψιξδοψτ Νεδια Πμαςεσ 11).

3 Σύρετε και ρίξτε τις φωτογραφίες σας σε οποιαδήποτε τοποθεσία θέλετε στον υπολογιστή σας.

5.6.3 Εύρεση φωτογραφιών στη συσκευή σας

Οι φωτογραφίες στη συσκευή σας είναι οργανωμένες σε άλμπουμ, τα οποία είναι οργανωμένα με παρόμοιο τρόπο όπως και στο **Windows Media Player**.

Ζιη1

Ζιη2

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε χρησιμοποιώντας το ▲ ή ▼.
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές βίντεο:

All photos (Όλες οι φωτογραφίες)	▶	Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά

2 Επιλέξτε το φάκελο άλμπουμ φωτογραφιών που θέλετε να δείτε.

> *Θα δείτε σε προβολή μικρογραφιών (Εικ. 1) όλες τις φωτογραφίες αυτού του άλμπουμ.*

3 Για να ξεκινήσει η διαδοχική προβολή εικόνων, επιλέξτε , πιέστε ▶II. Εάν θέλετε να δείτε μία συγκεκριμμένη φωτογραφία σε πλήρη θέαση, επιλέξτε τη μικρογραφία, πιέστε ▶II / ▶, για να ξεκινήσει η διαδοχική προβολή εικόνων, πιέστε ▶II ξανά

4 Ενώ προβάλλετε τη φωτογραφία σε πλήρη θέαση, πιέστε ◀ / ▶ για να μεταβείτε στην προηγούμενη / επόμενη φωτογραφία. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πιέστε MENU.

5.7 Διαγραφή Πολυμέσων

Μπορείτε να διαγράψετε μουσική, βίντεο και φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το **Εξερεύνηση των Windows** στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Η επιλογή διαγραφής διατίθεται επίσης στο μενού για τη διαγραφή Καλλιτεχνών, Άλμπουμ, Ειδών/Κατηγοριών κλπ. Αυτό θα διαγράψει μόνιμα την καταχώρηση, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου από τη βιβλιοθήκη σας. Στην περίπτωση που αυτό το περιεχόμενο περιέχεται και σε μια λίστα αναπαραγωγής, η καταχώρηση θα εξακολουθήσει να περιέχεται στη λίστα αναπαραγωγής, αλλά κατά την αναπαραγωγή αυτής της λίστας αναπαραγωγής το περιεχόμενο που λείπει, παραλείπεται.

5.8 Εγγραφές

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφές ήχου με τη συσκευή σας. Δείτε την ενότητα **Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων** για τη θέση του μικροφώνου εγγραφής.

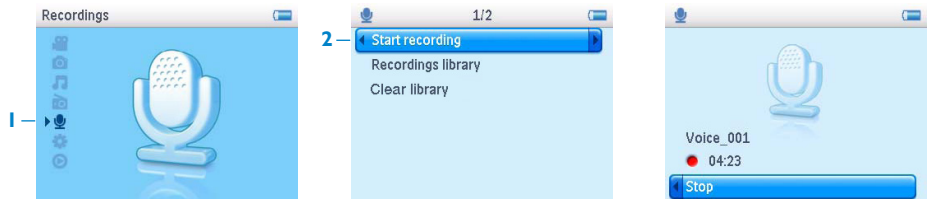

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο .

2 Επιλέξτε **Start voice recording** (Εκκίνηση εγγραφής ήχου) για να ξεκινήσει μια εγγραφή ήχου.

> *Η συσκευή θα εμφανίσει την παρακάτω οθόνη εγγραφής ήχου και η εγγραφή ήχου θα ξεκινήσει αυτόματα.*

3 Πιέστε ▶II για προσωρινή διακοπή.

4 Πιέστε 1 για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή ήχου.

> *Η εγγραφή ήχου αποθηκεύεται στη συσκευή σας. (Μορφή αρχείου: VOICEXXX.WAV όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα.)*

5 Μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο επιλέγοντας το εικονίδιο > **Recordings Library** (Συλλογή Εγγραφών).

5.8.1 Αναπαραγωγή εγγραφών

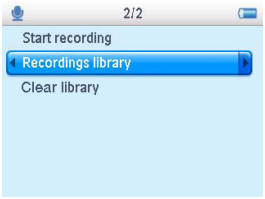

Από το κύριο μενού επιλέξτε το εικονίδιο > **Recordings Library** (Συλλογή Εγγραφών).

1 Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να ακούσετε.

2 Πιέστε ▶II για επιβεβαίωση.

5.8.2 Διαγραφή της εγγραφής σας

Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής όλων των αρχείων εγγραφών της συσκευής σας.

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο > **Clear Library** (Διαγραφή Συλλογής).

2 Πιέστε ▶II για επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις εγγραφές στον υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

2 Επιλέξτε τη συσκευή σας στο **Εξερεύνηση Windows**.

3 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **VOICE** (ΗΧΟΣ).

4 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **Delete** (Διαγραφή) στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

5.8.3 Φόρτωση των εγγραφών σας στον υπολογιστή

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

2 Επιλέξτε τη συσκευή σας στο **Εξερεύνηση Windows**.

> *Θα βρείτε έναν φάκελο **Voice** (Ήχος). Αυτός ο φάκελος περιέχει τις εγγραφές.*

3 Αντιγράψτε και επικολλήστε τις εγγραφές σε οποιαδήποτε τοποθεσία θέλετε στον υπολογιστή σας.

5.9 Ραδιόφωνο

Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο για να μπείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Σύνδεση των ακουστικών

Τα παρεχόμενα ακουστικά λειτουργούν σαν μια κεραία ραδιοφώνου. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα για να εξασφαλίσετε την άριστη λήψη.

5.9.1 Επιλογή της περιοχής FM

Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο > **Radio settings** (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου).

Περιοχή	Εύρος συχνοτήτων	Βήματα συντονισμού
Ευρώπη	87.5 - 108MHz	0.05 MHz
ΗΠΑ	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
Ασία	87.5 - 108MHz	0.1 MHz

5.9.2 Αυτόματος συντονισμός

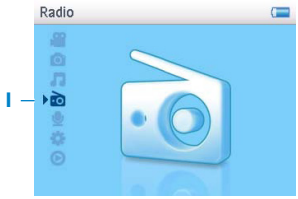

1 Επιλέξτε **Auto tune** (Αυτόματος συντονισμός) αφού πρώτα επιλέξετε το εικονίδιο του μενού Ραδιόφωνο.

> *Η συσκευή θα αναζητήσει τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα και θα αποθηκεύσει αυτόματα έως 10 σαν προρυθμισμένους.*

Συμβουλή Διακόψτε τον αυτόματο συντονισμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο έντασης.

5.9.3 Αναπαραγωγή ενός προρυθμισμένου ραδιοφωνικού σταθμού

1 Από το μενού Ραδιόφωνο, επιλέξτε **Presets** (Προρύθμιση).

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να περιηγηθείτε και να επιλέξετε τους προρυθμισμένους σταθμούς.

3 Αφού επιλέξετε έναν προρυθμισμένο σταθμό, πιέστε για λίγο ◀ / ▶ για να μεταβείτε σε άλλους προρυθμισμένους σταθμούς.

4 Μπορείτε επίσης να συντονίσετε τη συχνότητα του επιλεγμένου προρυθμισμένου σταθμού πιέζοντας παρατεταμένα ▲ / ▼.

5 Πιέστε για λίγο ▲ ή ▼ για μετακίνηση κατά ένα βήμα συντονισμού, πιέστε παρατεταμένα ▲ ή ▼ για αναζήτηση του αμέσως επόμενου ισχυρότερου σήματος.

6 Η γραμμή συχνότητας υποδεικνύει την αλλαγή της συχνότητας.

7 Για επιβεβαίωση και αποθήκευση του σήματος, πιέστε ▶II.

5.10 Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις της συσκευής σας ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες σας.

1 Πιέστε MENU κι επιλέξτε το εικονίδιο .

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή σας.

3 Πιέστε ▶ για μετάβαση στο επόμενο επίπεδο ή ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

4 Πιέστε ▶ για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

5 Πιέστε ◀ για έξοδο από το μενού **Settings** (Ρυθμίσεις).

Στο μενού Ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις	Επιλογές	Περισσότερες επιλογές	Περιγραφή
Language (Γλώσσα)	English (Αγγλικά) / French (Γαλλικά) / German (Γερμανικά) / Spanish (Ισπανικά) / Portuguese (Brazilian) (Πορτογαλικά (Βραζιλιάνικα)) / Portuguese (European) (Πορτογαλικά (Ευρωπαϊκά)) / Norwegian (Νορβηγικά) / Finnish (Φιλανδικά) / Hungarian (Ουγγρικά) / Italian (Ιταλικά) / Dutch (Ολλανδικά) / Swedish (Σουηδικά) / Russian (Ρωσικά) / Polish (Πολωνικά) / Chinese Simplified (Απλοποιημένα Κινέζικα) / Chinese Traditional (Παραδοσιακά Κινέζικα) / Japanese (Ιαπωνικά) / Korean (Κορεάτικα)		Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης των κειμένων στην οθόνη.
Playmode (Λειτουργία αναπαραγωγής)	Off (Ανενεργό) / Repeat 1 (Επανάληψη ενός) / Repeat All (Επανάληψη όλων) / Shuffle all (Τυχαία αναπαραγωγή όλων)/ Repeat & Shuffle (Επανάληψη & Ανακάτεμα)		Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής για όλα / επιλεγμένα τραγούδια.
Sound settings (Ρυθμίσεις ήχου)	Off (Ανενεργό), Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz, Techno, Custom (Προσαρμοσμένη)		Επιλέξτε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή για την καλύτερη εμπειρία μουσικής.

(Φωτισμός)	10 sec (10 Δευτερόλεπτα) / 20 sec (20 Δευτερόλεπτα) / 30 sec (30 Δευτερόλεπτα)		φωτισμό της οθόνης.
Brightness (Φωτεινότητα)	5 επίπεδα		Εμφανίζει μια εικόνα της επιλογής σας κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.
Screen saver (προφύλαξη οθόνης)	Off (Ανενεργός) / Clock (Ρολόι)		Επιλέξτε το ρολόι ως screen saver (προφύλαξη οθόνης).
Album art (Εξώφυλλο άλμπουμ)	On (Ενεργό) / Off (Ανενεργό)		Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται ή όχι τα εξώφυλλα άλμπουμ μουσικής.
Date and time (Ημερομηνία και ώρα)	Set date format (Ορισμός μορφής ημερομηνίας)	MM/DD/YY DD/MM/YY	Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας της συσκευής σας
	Set date (Ρύθμιση ημερομηνίας)	Day (Ημέρα) / Month (Μήνας) / Year (Έτος)	Εισάγετε την ημέρα, το μήνα και το έτος για να ρυθμίσετε την ημερομηνία στη συσκευή σας.
	Set time format (Επιλογή μορφής ώρας)	12-hrs (12 ώρες) / 24-hrs (24 ώρες)	Επιλέξτε τη μορφή ώρας της συσκευής σας
	Set time (Ρύθμιση ώρας)	Hour (Ώρα) / Minute (Λεπτά)	Εισάγετε την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ώρα στη συσκευή σας.
	Show time in header (Εμφάνιση ώρας στην κεφαλίδα)	Πλαίσιο ελέγχου	Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής για εμφάνιση της ώρας στο επάνω μέρος της οθόνης.
Information summary (Περίληψη πληροφοριών)	Capacity (Χωρητικότητα), Available space (Διαθέσιμος χώρος), FW version (Έκδοση Ζισνψασε)		Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.
Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)	Select frequency Region (Επιλογή συχνότητας περιοχής)	Europe (Ευρώπη) / USA (ΗΠΑ) / Asia (Ασία) / Japan (Ιαπωνία)	Επιλέξτε την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM
Factory settings (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)	Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	Restore (Επαναφορά) / Cancel (Ακύρωση)	Επιλέξτε **Restore** (Επαναφορά) για καταργήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις	Επιλογές	Περισσότερες επιλογές	Περιγραφή
Factory settings (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)	Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	Restore (Επαναφορά) / Cancel (Ακύρωση)	Επιλέξτε **Restore** (Επαναφορά) για καταργήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

5.11 Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων αντιγράφοντας αρχεία δεδομένων στη συσκευή σας μέσω του **Εξερεύνηση Windows**.

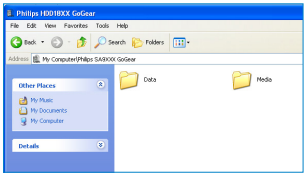

6 Αναβάθμιση της συσκευής σας

Η συσκευή σας ελέγχεται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται ζισνψασε (υλικολογισμικό). Είναι πιθανόν να κυκλοφορήσουν νέες εκδόσεις του ζισνψασε μετά από την αγορά της συσκευής σας.

Ένα πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο ονομάζεται **Philips Device Manager**, θα παρακολουθεί την κατάσταση του ζισνψασε της συσκευής σας και θα σάς ειδοποιεί όποτε υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση ζισνψασε. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεστε μια σύνδεση Ιξυεσξευ.

Εγκαταστήστε το **Philips Device Manager** από το παρεχόμενο CD ή "κατεβάστε" την τελευταία έκδοσή του από την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Μετά την εγκατάσταση του **Philips Device Manager**, κάθε φορά που θα συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, το **Philips Device Manager** θα συνδέεται αυτόματα στο Ιξυεσξευ και θα ελέγχει για τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις.

6.1 Χειροκίνητη επιβεβαίωση εάν το ζισνψασε σας είναι ενημερωμένο

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι πλήρως φορτισμένη.

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager** από το μενού **Start** (Εκκίνηση) > **Programs** (Προγράμματα) > **Philips Device Manager**.

3 Επιλέξτε τη συσκευή σας.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Update** (Αναβάθμιση).

> *Το **Philips Device Manager** θα ελέγξει εάν υπάρχει διαθέσιμο νέο ζισνψασε στο Ιξυεσξευ και θα το εγκαταστήσει στη συσκευή σας.*

5 Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Update completed** (Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο **OK** και αποσυνδέστε τη συσκευή.

> *Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Updating firmware** (Αναβάθμιση firmware).*
> *Η συσκευή θα επανεκκινηθεί αυτόματα μόλις το firmware έχει ενημερωθεί πλήρως. Η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.*

7 Συχνές ερωτήσεις

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στα ακόλουθα σημεία που παρατίθενται στην επόμενη ενότητα. Παρακαλούμε ελέγξτε επίσης τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) στην ιστοσελίδα www.philips.com/support για περαιτέρω βοήθεια και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε ένα πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Προειδοποίηση Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή εσείς ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Η συσκευή κάνει υπερπήδηση κομματιών.

Το κομμάτι που υπερπηδήθηκε μπορεί να διαθέτει προστασία. Μπορεί να μη διαθέτετε επαρκή δικαιώματα για να κάνετε αναπαραγωγή του κομματιού που υπερπηδήθηκε στη συσκευή σας. Ελέγξτε τα δικαιώματα μουσικής με τον παροχέα του κομματιού.

Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται από τα Ψιξδοψτ.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με **Windows XP** (SP2 ή μεταγενέστερο).

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

Μπορεί να έχει εξαντληθεί η μπαταρία της συσκευής σας λόγω μιας μεγάλης περιόδου αχρησίας. Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή σας.

Σε περίπτωση σφάλματος της συσκευής, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το **Philips Device Manager** για να κάνετε επισκευή της συσκευής σας.

Σημαντικό Όλα τα περιεχόμενα θα διαγραφούν από τη συσκευή σας όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επισκευής. Μετά την επισκευή, απλά συγχρονίστε τη συσκευή σας ξανά για να μεταφέρετε μουσική σ' αυτήν.

1 Κατ' αρχήν, κάντε επανεκκίνηση της συσκευής σας εισάγοντας μια καρφίτσα ή οποιοδήποτε άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επανεκκίνησης, στο πίσω μέρος της συσκευής

2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager** από το μενού **Start** (Εκκίνηση) > **Programs** (Προγράμματα) > **Philips Device Manager**. Επιλέξτε την καρτέλα **Repair** (Επισκευή).

3 Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο έντασης Vol + της συσκευής σας, συνδέστε την στον υπολογιστή.

4 Επιβεβαιώστε με **Yes** (Ναι) όταν εμφανιστεί η οθόνη . Στο σημείο αυτό, μπορείτε να απελευθερώσετε το πλήκτρο Vol +.

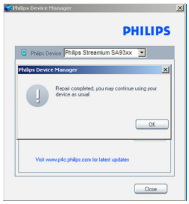

5 Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας (**SA61xx**) στο πλαίσιο.

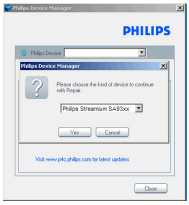

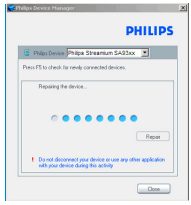

6 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επισκευής, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως πριν.

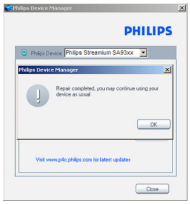

Δεν υπάρχουν κομμάτια στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τα κομμάτια τα οποία μεταφέρατε στη συσκευή σας, ελέγξτε τα παρακάτω:

- Εκτελέσατε τη μεταφορά χρησιμοποιώντας το Windows Media Player; Αρχεία τα οποία μεταφέρονται με άλλα μέσα, αναγνωρίζονται μόνο ως αρχεία δεδομένων. Αυτά τα αρχεία δεν θα εμφανιστούν στη μουσική συλλογή της συσκευής σας και τα κομμάτια δεν θα είναι δυνατό να αναπαραχθούν.
- Είναι τα κομμάτια σας σε μορφή MP3 ή WMA; Άλλες μορφές δεν αναπαράγονται στη συσκευή.

Η συσκευή "κολλάει".

1 Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή σας "κολλήσει", μην πανικοβληθείτε. Εισάγετε ένα αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επανεκκίνησης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε πιεσμένη την οπή μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί. Αφού η συσκευή απενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε την ξανά.

Σημείωση Τα υπάρχοντα περιεχόμενα στη συσκευή σας δε θα διαγραφούν.

2 Εάν δε γίνει τίποτε, φορτίστε ξανά την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ή να κάνετε επανεκκίνηση ξανά. Εάν αυτό δε φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε επισκευή της συσκευής σας με το **Philips Device Manager**. (Βλ. ενότητα **"Αναβάθμιση της συσκευής σας"** σ' αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομέρειες.)

Η συσκευή είναι γεμάτη και έχω λιγότερα κομμάτια στη συσκευή από ότι περίμενα.

Η συσκευή διαθέτει μια εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση των κομματιών. Ελέγξτε τον αριθμό του μοντέλου για να δείτε το πραγματικό μέγεθος μνήμης. Θα μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα κομμάτια στη συσκευή σας εάν χρησιμοποιήσετε κομμάτια σε μορφή WMA στα 64kbps+ με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης βιυ.

\+ *Οι τιμές χωρητικότητας είναι υπολογισμένες με βάση διάρκεια τραγουδιού 4 λεπτά και κωδικοποίηση WMA 64 kbps.*

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

- Χωρητικότητα μπαταρίας
  1000mAh
- Τύπος μπαταρίας
  Λιθίου-Πολυμερούς
- Διάρκεια αναπαραγωγής με τροφοδοσία από την μπαταρία της συσκευής
  Έως 20 ώρες ήχου ή 5 ώρες βίντεο
- Επαναφορτιζόμενη μέσω USB

Διαστάσεις

124 x 74 x 12.7mm

Βάρος

153g

Εικόνα / Οθόνη

- LCD με λευκό φωτισμό, 320 x 240 pixel, 65K χρώματα

Ήχος

- Διαχωρισμός καναλιών
  45dB
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή
  Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz, Techno, Custom (Προσαρμοσμένη)
- Απόκριση συχνότητας
  60-18000Hz
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο
  > 85dB
- Ισχύς εξόδου (RMS)
  2x3mW (16Ω) (Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  2x12mW (16Ω) (Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία
- Τύπος ηχείων
  2 ηχεία πλήρους εύρους
- Ισχύς εξόδου
  2 x 0,3 W
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο
  > 60 dB

Αναπαραγωγή ήχου

- Χρόνος αναπαραγωγής
  20 ώρες*
- Μορφή (φορμά) συμπίεσης
  MP3 (8-320 kbps και VBR, Ταχύτητες δειγματοληψίας: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)
  WMA (5-320kbps, Ταχύτητες δειγματοληψίας: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)
- Υποστήριξη ID3-tag
  Τίτλος Άλμπουμ και όνομα καλλιτέχνη

Αναπαραγωγή βίντεο

- Χρόνος αναπαραγωγής
  5 ώρες*
- Μορφή (φορμά) συμπίεσης
  WMV9 (30fps, 512kbps; 320 x 240 pixels)

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

- Υποστηριζόμενες μορφές (φορμά)
  JPEG

Ραδιοφωνικός δέκτης / Λήψη / Εκπομπή

- Ζώνες ραδιοφώνου
  FM*

Μέσο αποθήκευσης

- Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης
  SA612X 2GB NAND Flash+
  SA614X 4GB NAND Flash+
  SA618X 8GB NAND Flash+

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3.5mm, USB 2.0++

λογισμικό

- Διαχείριση Συσκευών
  Αποθήκευση και ενημέρωση
- Μετατροπέας μέσων (MediaConverter) Philips
  Μετατρέπει τα παρακάτω φορμά στη συσκευή αναπαραγωγής. AVI (φορμά εικόνας I Microsoft), MPEG-1, 2,4, DVD (*.χοβ), MOV, WMV, RM κλπ.Χρειάζεται εγκατάσταση Quicktime (για MOV) και Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερο (για WMV).
- Windows Media Player 11

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows® XP (SP2) ή Vista
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή ανώτερος
- 256MB RAM
- Τουλάχιστον 200MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
- Σύνδεση Internet (κατά προτίμηση)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερος
- Μονάδα δίσκου CD-ROM
- Θύρα USB

* *Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων φόρτισης και κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός επαναλήψεων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.*

\+ *1MB = 1 εκατομμύριο bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη. 1GB = 1 δισεκατομμύριο bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη. Η πλήρης χωρητικότητα μνήμης δε θα είναι διαθέσιμη, καθώς ένα μικρό μέρος της μνήμης είναι δεσμευμένο για χρήση από τη συσκευή.*
Οι τιμές χωρητικότητας είναι υπολογισμένες με βάση διάρκεια κομματιού 4 λεπτά και κωδικοποίηση WMA 64kbps.

++ *Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του λειτουργικού σας συστήματος και του λογισμικού σας.*

9 Γλωσσάρι

M

MP3
Μια μορφή (φορμά) συμπίεσης ήχου γνωστή ως MPEG-1 Audio Layer 3.

Μικρογραφία
Μια έκδοση μικρού μεγέθους της κύριας εικόνας, που χρησιμοποιείται για αρχειοθέτηση και αναζήτηση.

S

Superscroll™
Μια διασύνδεση χρήστη λειτουργίας πλοήγησης, σήμα κατατεθέν της Πθιμιπτ, για τη βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης σε μεγέλες λίστες περιεχομένων.

W

WAV
Μια μορφή (φορμά) αρχείων ψηφιακών πολυμέσων για την αποθήκευση ήχου.

Windows Media Audio (WMA)
Ένα αρχείο ήχου σε μορφή Windows Media. Το περιεχόμενο ήχου του αρχείου είναι κωδικοποιημένο με ένα από τα Windows Media Audio codecs.

Α

Άλμπουμ
Μια λίστα συλλογής κομματιών / φωτογραφιών.

Αντιγραφή από CD ή Εξαγωγή (Ripping)
Η αντιγραφή ψηφιακού περιεχομένου μέσων από ένα CD ήχου. Το περιεχόμενο μπορεί να μετατραπεί σε διαφορετική μορφή (φορμά) κατά τη διαδικασία αντιγραφής από CD.

Δ

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)
Μια τεχνολογία η οποία παρέχει συνεχές επίπεδο προστασίας σε ψηφιακό περιεχόμενο κρυπτογραφώντας το με κρυπτογραφική κλείδα. Οι εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες (ή τελικοί χρήστες) πρέπει να αποκτήσουν μια άδεια προκειμένου να ξεκλειδώσουν και να καταναλώσουν το περιεχόμενο.

Ε

Είδος
Ένα συγκεκριμένο στιλ ή τύπος μουσικής.

Κ

Κομμάτι
Ένα μεμονωμένο μουσικό κομμάτι ή διακριτό απόσπασμα ηχητικού περιεχομένου.

Λ

Λίστα αναπαραγωγής "εν κινήσει" (οξ υθε ηο)
Μια λίστα αναπαραγωγής η οποία μπορεί να δημιουργηθεί στη συσκευή προσθέτοντας αγαπημένα κομμάτια, άλμπουμ, καλλιτέχνες και είδη κατά την αναπαραγωγή της μουσικής.

Λίστα αναπαραγωγής
Μια λίστα περιεχομένων ψηφιακών πολυμέσων.

Ρ

Ριζικό μενού
Το κύριο μενού το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του δέντρου της δομής της διασύνδεσης του χρήστη.

Σ

Συγχρονισμός
Η διαδικασία της συντήρησης αρχείων ψηφιακών μέσων σε μια φορητή συσκευή με βάση κανόνες που καθορίζουν οι χρήστες. Αυτό μπορεί να απαιτεί την αντιγραφή αρχείων ψηφιακών μέσων από έναν υπολογιστή σε μια συσκευή, ενημέρωση πληροφοριών στη συσκευή ή διαγραφή αρχείων από τη συσκευή.

Τ

Τίτλος
Η μεγαλύτερη μονάδα περιεχομένου ψηφιακών μέσων. Για CD, μπορεί να είναι το όνομα του CD.

Φ

Φωτογραφία
Εικόνα, φωτογραφία και εικόνα σε μορφή αρχείου JPEG.

Η PHILIPS διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο σχεδιασμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Printed in China
wk7311